





uporaba

tiskalnik hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series

Uporabniški priročnik

Informacije o avtorskih pravicah

Copyright Hewlett-Packard Company 2003

Vse pravice pridržane. Reproduciranje, prirejanje ali prevajanje brez poprejšnjega pisnega dovoljenja je prepovedano, razen v meri, do katere to dovoljuje zakonodaja o avtorskih pravicah.

Uporabniku tiskalnika Hewlett-Packard, na katerega se nanaša ta uporabniški priročnik, se podeljuje licenca za: a) tiskanje kopij tega uporabniškega priročnika za OSEBNO ali INTERNO uporabo ali za uporabo v PODJETJU, pod pogojem, da se te kopije ne prodajajo, preprodajajo ali drugače distribuirajo; in b) namestitev elektronske kopije tega uporabniškega priročnika v omrežnem strežniku, pod pogojem, da je dostop do te elektronske kopije omejen na OSEBNE, INTERNE uporabnike tiskalnika Hewlett-Packard, na katerega se ta priročnik nanaša.

Številka dela: Q2460-online Edition 2, 9/2003

Jamstvo

Informacije v tem dokumentu se lahko spremenijo brez poprejšnjega obvestila.

Hewlett-Packard ne daje nikakršnega jamstva za informacije v tem dokumentu.

HEWLETT-PACKARD SE IZRECNO ODREKA NAZNAČENEMU JAMSTVU USTREZNOSTI ZA PRODAJO IN ZA DOLOČEN NAMEN.

Hewlett-Packard ni odgovoren za nobeno neposredno, posredno, naključno, posledično ali drugo škodo, ki naj bi bila povezana z dobavo ali uporabo teh informacij.

Blagovne znamke

Microsoft®, Windows® in Windows NT® so blagovne znamke družbe Microsoft Corporation, zaščitene v ZDA.

Energy Star® in logotip Energy Star® sta blagovni znamki ameriške agencije za zaščito okolja (Environmental Protection Agency), zaščiteni v ZDA.

Netscape je blagovna znamka družbe Netscape Communications Corporation v ZDA.

Vsi drugi izdelki, omenjeni v tem dokumentu, so lahko blagovne znamke svojih proizvajalcev.

Vsebina

1 Osnovne informacije o tiskalniku

Hiter dostop do dodatnih informacij	2
Spletne povezave za gonilnike, programsko opremo in podporo	
Povezave na uporabniški priročnik	
Kje poiskati več informacij	
Konfiguracije tiskalnika	
hp LaserJet 1010	
hp LaserJet 1012	
hp LaserJet 1015	
Funkcije tiskalnika	
Tisk izjemne kakovosti	
Prihranek časa	
Prihranek denarja	
Ustvarite profesionalne dokumente	
Predstavitev tiskalnika	
Tiskalnik hp LaserJet 1010 series.	
·	
Nadzorna plošča tiskalnika	
Poti tiskalnih medijev	
Glavni podajalni pladenj	
Podajalni pladenj za prednostni medij	
Vodila tiskalnega medija	
Izhodni predal	
Dostop do tiskalne kartuše	
Vratca prostora za tiskalno kartušo	
Programska oprema za tiskalnik	
Podprti operacijski sistemi	
Namestitev programske opreme za tiskalnik	
Lastnosti tiskalnika (gonilnik)	
Prednostne nastavitve tiskanja	
Elektronska pomoč za lastnosti tiskalnika	
Programska oprema za računalnike Macintosh	
Povezava tiskalnika z računalnikom	16
Povezava USB	16
Vzporedna povezava	16
2 Tiskalni mediji	
lahiyania yangirin in almyaila kinkalaih yangiliny	4.0
Izbiranje papirja in drugih tiskalnih medijev	
Tiskalni mediji, ki lahko poškodujejo tiskalnik	
Optimiranje kakovosti tiskanja za določene vrste tiskalnih medijev	
Vlaganje tiskalnega medija	
Glavni podajalni pladenj	
Podajalni pladenj za prednostni medij	
Določene vrste tiskalnih medijev	
Tiskanje na prosojnice ali nalepke	
Tiskanje na prosojnice ali nalepke	
Tiskanje na ovojnice	
Tiskanje ene ovojnice	
Tiskanje več ovojnic	24

SLWW Vsebina iii

skanje na pisemski papir z glavo in že tiskane obrazce
Tiskalniška opravila
iskanje vodnih žigov
reklic tiskalnega posla
Vzdrževanje
poraba tiskalnih kartuš HP HP-jeva politika o uporabi tiskalnih kartuš drugih proizvajalcev 40 hranjevanje tiskalnih kartuš ivljenjska doba tiskalne kartuše 42 arčevanje z barvilom 43 lenjava tiskalne kartuše 44 čiščenje tiskalnika Čiščenje prostora okoli tiskalne kartuše 46 Čiščenje poti tiskalnih medijev 48
Upravljanje tiskalnika
trani z informacijami o tiskalniku
Kartica Troubleshooting (Odpravljanje težav)
Kartica Documentation (Dokumentacija) 54 Okno Advanced Printer Settings (Dodatne nastavitve tiskalnika) 55

iv Vsebina SLWW

6 Odpravljanje težav

Iskanje rešitve	58
Vzorci utripanja lučk stanja	60
Težave s tiskalnim medijem	62
Natisnjena stran se razlikuje od tiste na zaslonu	63
Težave s programsko opremo tiskalnika	64
Izboljšanje kakovosti tiskanja	65
Svetlo ali bledo tiskanje	
Drobci barvila	
Manjkajoči deli izpisa	
Navpične črte	
Sivo ozadje	
Madeži barvila	
Delci barvila	
Ponavljajoče se navpične napake	
Nepravilno oblikovani znaki	
Poševno/nesimetrično tiskanje	
Zvit ali valovit izhodni tiskalni medij	
Gube ali pregibi	
Razpršeno barvilo okoli natisnjenih znakov	
Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija	
Mesta, kjer se mediji pogosto zagozdijo	
Odstranjevanje zagozdenega papirja	
Čiščenje zajemalnega valja	
Menjava zajemalnega valja	
Dodatek A Tehnični podatki tiskalnika	
Dodatek A Tehnični podatki tiskalnika Tehnični podatki	80
Dodatek A Tehnični podatki tiskalnika Tehnični podatki	80
Dodatek A Tehnični podatki tiskalnika Tehnični podatki	
Dodatek A Tehnični podatki tiskalnika Tehnični podatki Skladnost s pravilnikom FCC Okoljevarstveni vidiki izdelka Varovanje okolja	
Dodatek A Tehnični podatki tiskalnika Tehnični podatki Skladnost s pravilnikom FCC Okoljevarstveni vidiki izdelka Varovanje okolja. Podatki o varnosti materiala	
Dodatek A Tehnični podatki tiskalnika Tehnični podatki Skladnost s pravilnikom FCC Okoljevarstveni vidiki izdelka Varovanje okolja. Podatki o varnosti materiala	80 83 84 86 86
Dodatek A Tehnični podatki tiskalnika Tehnični podatki Skladnost s pravilnikom FCC Okoljevarstveni vidiki izdelka Varovanje okolja Podatki o varnosti materiala Izjave upravnih organov	80 83 84 86 86
Dodatek A Tehnični podatki tiskalnika Tehnični podatki Skladnost s pravilnikom FCC Okoljevarstveni vidiki izdelka Varovanje okolja. Podatki o varnosti materiala Izjave upravnih organov. Izjava o ustreznosti	
Dodatek A Tehnični podatki tiskalnika Tehnični podatki Skladnost s pravilnikom FCC Okoljevarstveni vidiki izdelka Varovanje okolja. Podatki o varnosti materiala Izjave upravnih organov Izjava o ustreznosti Izjava o varnosti laserja Kanadski predpisi DOC Izjava o elektromagnetnih motnjah za Korejo	
Dodatek A Tehnični podatki tiskalnika Tehnični podatki Skladnost s pravilnikom FCC Okoljevarstveni vidiki izdelka Varovanje okolja. Podatki o varnosti materiala Izjave upravnih organov Izjava o ustreznosti Izjava o varnosti laserja Kanadski predpisi DOC Izjava o elektromagnetnih motnjah za Korejo Izjava VCCI za Japonsko.	
Dodatek A Tehnični podatki tiskalnika Tehnični podatki Skladnost s pravilnikom FCC Okoljevarstveni vidiki izdelka Varovanje okolja. Podatki o varnosti materiala Izjave upravnih organov Izjava o ustreznosti Izjava o varnosti laserja Kanadski predpisi DOC Izjava o elektromagnetnih motnjah za Korejo	
Dodatek A Tehnični podatki tiskalnika Tehnični podatki Skladnost s pravilnikom FCC Okoljevarstveni vidiki izdelka Varovanje okolja. Podatki o varnosti materiala Izjave upravnih organov Izjava o ustreznosti Izjava o varnosti laserja Kanadski predpisi DOC Izjava o elektromagnetnih motnjah za Korejo Izjava VCCI za Japonsko.	
Dodatek A Tehnični podatki tiskalnika Tehnični podatki Skladnost s pravilnikom FCC Okoljevarstveni vidiki izdelka Varovanje okolja. Podatki o varnosti materiala Izjave upravnih organov Izjava o ustreznosti Izjava o varnosti laserja Kanadski predpisi DOC Izjava o elektromagnetnih motnjah za Korejo Izjava VCCI za Japonsko Izjava o laserju za Finsko Dodatek B Specifikacije tiskalnih medijev	
Dodatek A Tehnični podatki tiskalnika Tehnični podatki Skladnost s pravilnikom FCC Okoljevarstveni vidiki izdelka Varovanje okolja. Podatki o varnosti materiala Izjave upravnih organov Izjava o ustreznosti Izjava o varnosti laserja Kanadski predpisi DOC Izjava o elektromagnetnih motnjah za Korejo Izjava VCCI za Japonsko Izjava o laserju za Finsko Dodatek B Specifikacije tiskalnih medijev Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik	
Dodatek A Tehnični podatki tiskalnika Tehnični podatki Skladnost s pravilnikom FCC Okoljevarstveni vidiki izdelka Varovanje okolja Podatki o varnosti materiala Izjave upravnih organov Izjava o ustreznosti Izjava o varnosti laserja Kanadski predpisi DOC Izjava o elektromagnetnih motnjah za Korejo Izjava VCCI za Japonsko Izjava o laserju za Finsko Dodatek B Specifikacije tiskalnih medijev Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik Podprte velikosti tiskalnih medijev	
Dodatek A Tehnični podatki tiskalnika Tehnični podatki Skladnost s pravilnikom FCC Okoljevarstveni vidiki izdelka Varovanje okolja. Podatki o varnosti materiala Izjave upravnih organov Izjava o ustreznosti Izjava o varnosti laserja Kanadski predpisi DOC Izjava o elektromagnetnih motnjah za Korejo Izjava VCCI za Japonsko Izjava o laserju za Finsko Dodatek B Specifikacije tiskalnih medijev Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik Podprte velikosti tiskalnih medijev Priporočila za uporabo tiskalnih medijev	
Dodatek A Tehnični podatki tiskalnika Tehnični podatki Skladnost s pravilnikom FCC Okoljevarstveni vidiki izdelka Varovanje okolja Podatki o varnosti materiala Izjave upravnih organov Izjava o ustreznosti Izjava o varnosti laserja Kanadski predpisi DOC Izjava o elektromagnetnih motnjah za Korejo Izjava VCCI za Japonsko Izjava o laserju za Finsko Dodatek B Specifikacije tiskalnih medijev Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik Podprte velikosti tiskalnih medijev Priporočila za uporabo tiskalnih medijev Papir	
Dodatek A Tehnični podatki tiskalnika Tehnični podatki Skladnost s pravilnikom FCC Okoljevarstveni vidiki izdelka Varovanje okolja. Podatki o varnosti materiala Izjave upravnih organov Izjava o ustreznosti Izjava o varnosti laserja Kanadski predpisi DOC Izjava o elektromagnetnih motnjah za Korejo Izjava VCCI za Japonsko Izjava o laserju za Finsko Dodatek B Specifikacije tiskalnih medijev Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik Podprte velikosti tiskalnih medijev Priporočila za uporabo tiskalnih medijev	
Dodatek A Tehnični podatki tiskalnika Tehnični podatki Skladnost s pravilnikom FCC Okoljevarstveni vidiki izdelka Varovanje okolja. Podatki o varnosti materiala Izjave upravnih organov Izjava o ustreznosti Izjava o varnosti laserja. Kanadski predpisi DOC Izjava o elektromagnetnih motnjah za Korejo Izjava VCCI za Japonsko. Izjava o laserju za Finsko Dodatek B Specifikacije tiskalnih medijev Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik Podprte velikosti tiskalnih medijev Priporočila za uporabo tiskalnih medijev Papir Nalepke.	

SLWW Vsebina v

Dodatek C Garancija in licence

Hewlett-Packardova licenčna pogodba za programsko opremo	100
Hewlett-Packardova izjava o omejeni garanciji	101
Omejena garancija za življenjsko dobo tiskalne kartuše	102
Popravilo strojne opreme	103
Razširjena garancija	104
Priporočila za vnovično pakiranje tiskalnika	105
Kako stopiti v stik s HP-jem	106
Dodatek D Naročanje potrošnega materiala	
Naročanje potrošnega materiala	107

Stvarno kazalo

vi Vsebina SLWW

Osnovne informacije o tiskalniku

V tem poglavju so informacije o naslednjih temah:

- Hiter dostop do dodatnih informacij
- Konfiguracije tiskalnika
- Funkcije tiskalnika
- Predstavitev tiskalnika
- Nadzorna plošča tiskalnika
- Poti tiskalnih medijev
- Dostop do tiskalne kartuše
- Programska oprema za tiskalnik
- Povezava tiskalnika z računalnikom

Hiter dostop do dodatnih informacij

Spletne povezave za gonilnike, programsko opremo in podporo

Če se morate obrniti na HP zaradi storitev ali podpore, uporabite eno od naslednjih povezav:

- V ZDA obiščite spletno mesto http://www.hp.com/support/li1010
- V drugih državah/območjih obiščite http://www.hp.com.

Povezave na uporabniški priročnik

- Predstavitev tiskalnika (mesto sestavnih delov tiskalnika)
- Menjava tiskalne kartuše
- Odpravljanje težav
- Naročanje potrošnega materiala
- Stvarno kazalo

Kje poiskati več informacij

- Uporabniški priročnik na CD-ju: Podrobne informacije o uporabi tiskalnika in odpravljanju težav.
 Na voljo na CD-ju, ki ste ga dobili s tiskalnikom.
- Elektronska pomoč: Informacije o tiskalnih možnostih, ki jih ponuja gonilnik za tiskalnik. Če si želite
 ogledati datoteko pomoči, je elektronska pomoč dostopna prek gonilnika.
- Uporabniški priročnik v obliki HTML: Podrobne informacije o uporabi tiskalnika in odpravljanju težav. Na voljo na spletnem mestu http://www.hp.com/support/lj1010. Ko ste povezani, izberite Manuals.

Konfiguracije tiskalnika

Spodaj so navedene standardne konfiguracije tiskalnika HP LaserJet 1010 series.

hp LaserJet 1010

- 12 strani na minuto (ppm) za A4
- prva stran natisnjena v osmih sekundah
- 600 x 600 dpi s tehnologijo HP Resolution Enhancement technology (REt)
- 150 listov papirja
- vodoravna pot papirja
- podajalna odprtina za prednostni medij
- 8 MB RAM-a
- vrata USB (združljiva s standardom USB 2.0)
- gonilnik, temelječ na gostitelju

hp LaserJet 1012

- 14 ppm za A4
- prva stran natisnjena v osmih sekundah
- dejanska kakovost izpisov je 1200 dpi [600 x 600 x 2 dpi s tehnologijo HP Resolution Enhancement technology (REt)]
- 150 listov papirja
- vodoravna pot papirja
- podajalna odprtina za prednostni medij
- 8 MB RAM-a
- vrata USB (združljiva s standardom USB 2.0)
- gonilnik, temelječ na gostitelju

hp LaserJet 1015

- 14 ppm za A4
- prva stran natisnjena v osmih sekundah
- dejanska kakovost izpisov je 1200 dpi [600 x 600 x 2 dpi s tehnologijo HP Resolution Enhancement technology (REt)]
- 150 listov papirja
- vodoravna pot papirja
- podajalna odprtina za prednostni medij
- 16 MB RAM-a
- vzporedna vrata in vrata USB (združljiva s standardom USB 2.0)
- PCL 5e
- gonilnik, temelječ na gostitelju

Funkcije tiskalnika

Čestitamo vam ob nakupu tega izdelka. Tiskalnik HP LaserJet 1010 series ima naslednje prednosti.

Tisk izjemne kakovosti

- Tiskanje s kakovostjo od 600 do 1200 pik na palec.
- V tiskalniku je že nameščen PCL 5e (samo HP LaserJet 1015).
- Tiskalnik samodejno ugotovi jezik tiskalnega posla in preklopi na ustreznega.

Prihranek časa

- Hitro tiskanje: HP LaserJet 1010 natisne do 12 strani na minuto, HP LaserJet 1012 in
 HP LaserJet 1015 pa do 15 strani na minuto na papir velikost letter in 14 strani na papir velikost A4.
- Brez čakanja. Prva stran se natisne v manj kot 8 sekundah

Prihranek denarja


- Tiskajte v načinu EconoMode za manjšo porabo barvila.
- Natisnite več strani na en list papirja (tiskanje N-up).

Ustvarite profesionalne dokumente

- Da bi zaščitili svoje dokumente, uporabljajte vodne žige, na primer Zaupno.
- Tiskajte knjižice. S to funkcijo lahko strani zlahka tiskate v zaporedju, potrebnem za oblikovanje voščilnic ali vezavo knjig. Ko so strani natisnjene, liste zgolj prepognete in spnete.
- Prvo stran natisnite na drugačnem mediju kot preostale strani.

Predstavitev tiskalnika


Tiskalnik hp LaserJet 1010 series

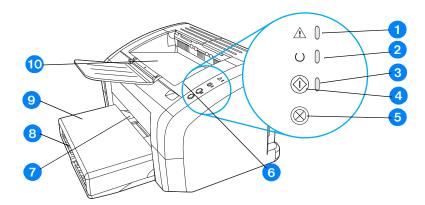

- 1 opozorilna lučka (Attention)
- 2 lučka za pripravljenost (Ready)
- 3 lučka za potrditev (Go)
- 4 gumb za potrditev (Go)
- 5 gumb za preklic (Cancel job)
- 6 vratca prostora za tiskalno kartušo
- 7 podajalna odprtina za prednostni medij
- 8 glavni podajalni pladenj
- **9** pokrov pladnja (samo pri tiskalnikih HP LaserJet 1012 in HP LaserJet 1015 v nekaterih državah/območjih)

10 izhodni predal


SLWW Predstavitev tiskalnika 5

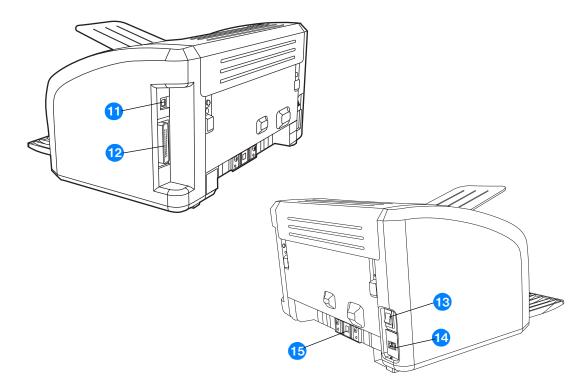

- 11 vrata USB
- 12 vzporedna vrata (samo tiskalnik HP LaserJet 1015)
- 13 stikalo za vklop/izklop
- 14 priključek za napajalni kabel
- 15 ločilna blazinica

Nadzorna plošča tiskalnika

Na nadzorni plošči tiskalnika sta dva gumba in tri lučke. Osvetlitev lučk označuje različna stanja tiskalnika.

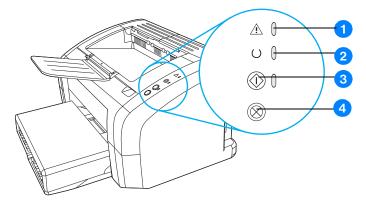

- 1 Opozorilna lučka (Attention): označuje, da je podajalni pladenj prazen, da so vratca prostora za tiskalno kartušo odprta, da ni tiskalne kartuše ali drugo napako.
- 2 Lučka za pripravljenost (Ready): označuje, da je tiskalnik pripravljen za tiskanje.
- Gumb in lučka za potrditev (Go): če želite natisniti predstavitveno stran ali nadaljevati tiskanje v načinu za ročno podajanje, pritisnite in izpustite gumb Go. Če želite natisniti stran s konfiguracijo, ga pritisnite in pridržite 5 sekund.
- **4** Gumb **Cancel Job:** Ko tiskalnik obdeluje podatke, pritisnite gumb **Cancel Job**, da prekličete tiskalni posel.

Opomba

Več o različnih osvetlitvah lučk preberite v razdelku Vzorci utripanja lučk stanja.


Poti tiskalnih medijev

Glavni podajalni pladenj

Zaprt glavni podajalni pladenj na sprednji strani tiskalnika lahko sprejme do 150 listov 75 g/m² papirja, različne ovojnice ali druge tiskalne medije.

Podajalni pladenj za prednostni medij

Podajalni pladenj za prednostni medij lahko uporabite za dodajanje do 10 listov 75 g/m² papirja ali pri tiskanju na posamezne ovojnice, dopisnice, nalepke ali prosojnice. Uporabite ga lahko tudi, če želite prvo stran tiskalnega posla natisniti na drugačen tiskalni medij kot druge.

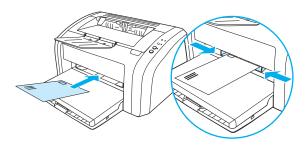


Opomba

Tiskalnik samodejno najprej tiska na medije v tem pladnju, šele nato pa na medije v glavnem podajalnem pladnju.

Več o vrstah tiskalnih medijev preberite v razdelku <u>Vlaganje tiskalnega medija</u>.

Vodila tiskalnega medija


Na obeh straneh podajalnih pladnjev sta vodili tiskalnega medija, glavni podajalni pladenj pa ima tudi zadnje vodilo. Vodila zagotavljajo, da se medij pravilno podaja v tiskalnik in da izpis ni poševen (ne naravnost na mediju). Pri vstavljanju tiskalnega medija prilagodite vodila ustrezno njegovi širini in dolžini.

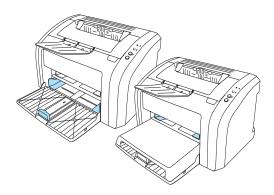

Izhodni predal

Izhodni predal je na vrhu tiskalnika.

Odprite pladenj, da pridrži medij, ko prihaja iz tiskalnika.

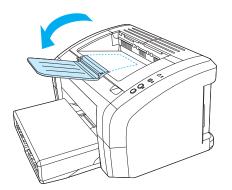


SLWW Poti tiskalnih medijev 9

Dostop do tiskalne kartuše

Vratca prostora za tiskalno kartušo

Vratca prostora za tiskalno kartušo so na zgornji strani tiskalnika. Odpreti jih morate, če potrebujete dostop do tiskalne kartuše, želite odstraniti zagozden papir ali očistiti tiskalnik. Vratca odprete tako, da vstavite prst v vdolbino na desni strani vratc za tiskalno kartušo in jih povlečete navzgor.

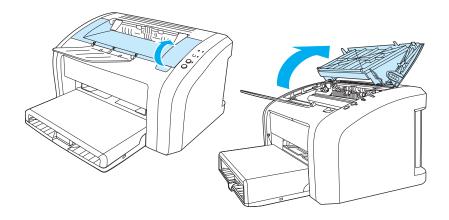

Programska oprema za tiskalnik

Podprti operacijski sistemi

HP priporoča, da za lažjo nastavitev tiskalnika in uporabo vseh njegovih funkcij namestite priloženo programsko opremo. Vsa programska oprema ni na voljo v vseh jezikih. Programsko opremo namestite pred nastavljanjem tiskalnika. Najnovejše informacije o programski opremi so v datoteki Readme.

Najsodobnejši in dodatni gonilniki ter druga programska oprema so na voljo v spletu in pri drugih virih.

Tiskalniku je priložena programska oprema za te operacijske sisteme:

- Windows 95 in Windows NT 4.0 (samo gonilnik, samo vzporedna povezava)
- Windows 98
- Windows Me
- Windows 2000
- Windows XP (32- in 64-bitni)
- Mac OS 9, v9.1 in novejši
- Mac OS X, v10.1 in v10.2

Namestitev programske opreme za tiskalnik

Namestitev gonilnika za tiskalnik v operacijskem sistemu Windows 95

Programsko opremo tiskalnika za Windows 95 namestite s čarovnikom za dodajanje tiskalnika.

- 1 Kliknite Start in pokažite na Settings (Nastavitve).
- 2 Kliknite Printers (Tiskalniki).
- 3 Dvokliknite Add Printer (Dodaj tiskalnik) in nato Next (Naprej).
- 4 Izberite Local printer (Lokalni tiskalnik) in kliknite Next (Naprej).
- 5 Kliknite Have Disk (Imam disketo).
- 6 Kliknite Browse (Prebrskaj) in izberite ustrezno črko pogona CD-ROM.
- 7 Dvokliknite ustrezno mapo za želeni jezik.
- 8 Dvokliknite mapo Drivers.
- 9 Dvokliknite mapo Win9X ME.
- 10 Dvokliknite mapo PCL 5e.
- 11 Kliknite datoteko hp1300w5.inf, da jo označite.
- 12 Kliknite OK (V redu), da dokončate namestitev gonilnika. Sledite navodilom na zaslonu.

Namestitev gonilnika za tiskalnik v operacijskem sistemu Windows NT 4.0

Programsko opremo tiskalnika za Windows NT 4.0 namestite s čarovnikom za dodajanje tiskalnika (Add Printer Wizard).

- 1 Kliknite Start in pokažite na Settings.
- 2 Kliknite Printers.
- 3 Dvokliknite Add Printer in nato Next.
- 4 Izberite My Computer in kliknite Next.
- 5 Izberite ustrezna vrata in kliknite OK.

Opomba

Za lokalno povezavo izberite vrata LPT1.

- 6 Kliknite Have Disk.
- 7 Kliknite **Browse** in izberite ustrezno črko pogona CD-ROM. Če na spustnem seznamu ne vidite črke pogona CD-ROM, vtipkajte črko, dvopičje in levo poševnico. Primer: E:\
- 8 Dvokliknite ustrezno mapo za želeni jezik.
- 9 Dvokliknite mapo Drivers.
- 10 Dvokliknite mapo WinNT.
- 11 Dvokliknite mapo PCL 5e.
- 12 Če datoteka hp1300m5.inf ni označena, jo kliknite, da jo označite.
- 13 Kliknite Open.
- 14 V pogovornem oknu Install from Disk kliknite OK.
- 15 Kliknite Next.
- 16 Izberite ime tiskalnika (to je neobvezno) in privzete možnosti tiskalnika. Kliknite Next.
- 17 Izberite, ali bo tiskalnik v skupni rabi, in kliknite Next.
- 18 Izberite Yes, print a test page in kliknite Finish, da dokončate namestitev gonilnika.

Namestitev programske opreme za tiskalnik v drugih operacijskih sistemih

Vstavite CD s programsko opremo, ki ste ga dobili ob nakupu tiskalnika, v pogon CD-ROM in sledite navodilom na zaslonu.

Lastnosti tiskalnika (gonilnik)

Lastnosti tiskalnika upravljajo tiskalnik. Privzete nastavitve lahko zamenjate in nastavite velikost in vrsto tiskalnega medija, določite tiskanje več strani na en list (N-up printing), spremenite ločljivost in vodne žige. Do lastnosti tiskalnika lahko dostopate na več načinov:

- V programu, ki ga uporabljate za tiskanje. Tako spremenite le nastavitve za ta program.
- V operacijskem sistemu Windows[®]. Spremembe bodo veljale za vse naslednje tiskalne posle.

Opomba

Dostop do lastnosti tiskalnika se v številnih programih razlikuje, zato so v nadaljevanju opisani samo najpogostejši načini v operacijskih sistemih Windows 98, 2000, Millennium in Windows XP.

Če želite spremeniti nastavitve samo za program, ki se izvaja

Opomba

Čeprav se lahko navodila pri programih razlikujejo, je to najpogostejši način.

- 1 V programu, ki ga uporabljate, v meniju File (Datoteka) kliknite Print (Natisni).
- 2 V pogovornem oknu Print (Natisni) kliknite Properties (Lastnosti).
- 3 Spremenite nastavitve in kliknite **OK** (V redu).

Če želite spremeniti privzete nastavitve za vse tiskalne posle v operacijskem sistemu Windows 98, 2000 ali Millennium

- 1 V opravilni vrstici kliknite Start, izberite Settings (Nastavitve) in kliknite Printers (Tiskalniki).
- Z desno miškino tipko kliknite ikono tiskalnika HP LaserJet 1010 series.
- 3 Kliknite Properties (Lastnosti). V operacijskem sistemu Windows 2000 lahko kliknete Printing Preferences.
- 4 Spremenite nastavitve in kliknite **OK** (V redu).

Opomba

V operacijskem sistemu Windows 2000 je mnogo teh funkcij na voljo v meniju **Printing Preferences**.

Če želite spremeniti privzete nastavitve za vse tiskalne posle v operacijskem sistemu Windows XP

- 1 V opravilni vrstici kliknite Start in nato Control Panel (Nadzorna plošča).
- 2 Dvokliknite Printers and Other Hardware (Tiskalniki in druga strojna oprema).
- 3 Kliknite Printers and Faxes (Tiskalniki in faksi).
- 4 Z desno miškino tipko kliknite ikono tiskalnika HP LaserJet 1010 series.
- 5 Kliknite Properties (Lastnosti) ali Printing Preferences (Lastnosti tiskanja).
- 6 Spremenite nastavitve in kliknite OK (V redu).

Prednostne nastavitve tiskanja

Nastavitve tiskanja za ta tiskalnik lahko spremenite na tri načine: v programu, gonilniku za tiskalnik ali kompletu orodij HP toolbox. Katere spremembe imajo prednost, je odvisno od tega, kje so bile narejene, in sicer:

- Spremembe, ki jih naredite v programu, imajo prednost pred vsemi drugimi. Znotraj programa spremembe v pogovornem oknu Page Setup (Priprava strani) izničijo spremembe v pogovornem oknu Print (Natisni).
- Spremembe v gonilniku za tiskalnik (pogovorno okno Printer Properties (Lastnosti tiskalnika))
 razveljavijo nastavitve, narejene v programu HP toolbox. Spremembe v gonilniku za tiskalnik nimajo prednosti pred nastavitvami v programu.
- Spremembe, narejene v programu HP toolbox imajo najmanj veljave.

Če se lahko posamezna nastavitev tiskanja spremeni na več opisanih načinov, izberite tistega s popolno prednostjo.

Elektronska pomoč za lastnosti tiskalnika

Elektronska pomoč za lastnosti tiskalnika (gonilnik) vsebuje posebne informacije o funkcijah v lastnostih tiskalnika in vam svetuje pri spreminjanju privzetih nastavitev.

Dostop do elektronske pomoči za lastnosti tiskalnika

- 1 V programu, ki ga uporabljate, kliknite File (Datoteka) in nato Print (Natisni).
- 2 Kliknite Properties (Lastnosti) in nato Help (Pomoč).

Programska oprema za računalnike Macintosh

Odpiranje gonilnika za tiskalnik (Mac OS 9.x)

- V meniju Apple izberite Chooser.
- 2 Kliknite ikono hp LaserJet vx.x na zgornji levi strani Chooserjevega pogovornega okna.
- 3 Odvisno od tega, kako sta povezana računalnik in tiskalnik, uporabite eno od teh možnosti.
 - USB: nadaljujte na 4. koraku.
 - **AppleTalk**: izberite ustrezno območje (AppleTalk Zone) za tiskalnik v spodnjem levem kotu Chooserjevega pogovornega okna.
- 4 Kliknite ime tiskalnika hp LaserJet 1010 series na desni strani Chooserjevega pogovornega okna.
- 5 Zaprite Chooserja.

Odpiranje gonilnika za tiskalnik (Mac OS X v10.x)

- 1 Kliknite ikono trdega diska na namizju.
- 2 Kliknite Applications in nato Utilities.
- 3 Kliknite Print Center.
- 4 Kliknite Add Printer. Prikazalo se bo pogovorno okno Add Printer List.
- 5 Izberite USB ali AppleTalk v zgornjem meniju.

Opomba

Če uporabljate AppleTalk, boste na drugem seznamu morda morali izbrati tudi pravilno območje.

- 6 Izberite ime tiskalnika na seznamu tiskalnikov.
- 7 Kliknite Add.

Povezava tiskalnika z računalnikom

Opomba


Programsko opremo namestite pred nastavljanjem tiskalnika.

Povezava USB

Vsi tiskalniki HP LaserJet 1010 series podpirajo povezave USB. Vrata USB so na hrbtni strani tiskalnika.

Priključevanje kabla USB

Priključite kabel USB na tiskalnik. Priključite kabel USB na računalnik.

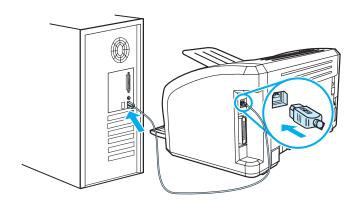


Vzporedna povezava

Model HP LaserJet 1015 ima poleg vrat USB tudi vzporedna vrata. Ta so na hrbtni strani tiskalnika. Uporabite vzporedni kabel, skladen z IEEE 1284.

Priključevanje vzporednega kabla

Priključite vzporedni kabel na tiskalnik. Drugi konec kabla priključite na računalnik.

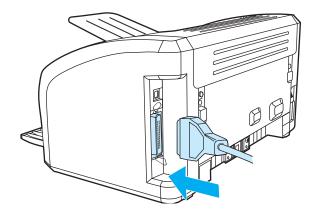

2 Tiskalni mediji

V tem poglavju so informacije o naslednjih temah:

- Izbiranje papirja in drugih tiskalnih medijev
- Vlaganie tiskalnega medija
- <u>Tiskanje na prosojnice ali nalepke</u>
- Tiskanje na ovojnice
- <u>Tiskanje na pisemski papir z glavo in že tiskane obrazce</u>
- <u>Tiskanje na medije po meri in voščilnice</u>

SLWW Tiskalni mediji 17

Izbiranje papirja in drugih tiskalnih medijev

S tiskalniki HP LaserJet lahko natisnete dokumente izvrstne kakovosti. Tiskate lahko na številne medije, na primer na papir (tudi na 100 % recikliran vlaknast papir), ovojnice, nalepke, prosojnice in medije po meri. Tiskalnik podpira te velikosti:

- najmanjša: 76 x 127 mm (3 x 5 palcev)
- največja: 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcev)

Lastnosti, kot so teža, vlakna in vsebnost vlage, so pomembni dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost tiskanja in kakovost. Da bi dosegli najboljšo možno kakovost tiskanja, uporabljajte le visoko kakovostne medije, namenjene tiskanju z laserskim tiskalnikom. Več o natančnih specifikacijah papirja in drugih tiskalnih medijev preberite v razdelku <u>Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik</u>.

Opomba

Pred nakupom večjih količin vedno preizkusite vzorec tiskalnega medija. Vaš dobavitelj tiskalnih medijev bi se moral spoznati na zahteve, navedene v priročniku *HP LaserJet printer family print media guide* (vodnik za tiskalne medije za tiskalnike HP LaserJet: HP-jeva številka dela 5963-7863). Več o tem preberite v razdelku Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik.

Neustrezni tiskalni mediji

Tiskalniki HP LaserJet 1010 series lahko tiskajo na številne medije. Uporaba medijev zunaj tiskalnikovih specifikacij povzroči poslabšanje kakovosti tiskanja in poveča možnost zagozditve papirja.

- Ne uporabljajte pregrobega papirja.
- Ne uporabljajte papirja z izrezi ali perforacijami, razen takega s standardnimi tremi luknjami.
- Ne uporabljajte večdelnih obrazcev.
- Če tiskate večje vzorce, ne uporabljajte papirja z vodnim žigom.

Tiskalni mediji, ki lahko poškodujejo tiskalnik

V redkih primerih lahko medij poškoduje tiskalnik. Da bi preprečili morebitne poškodbe, ne uporabljajte teh medijev:

- Ne uporabljajte medijev s sponkami.
- Ne uporabljajte prosojnic, namenjenih za brizgalne tiskalnike ali druge tiskalnike, ki tiskajo pri nizki temperaturi. Uporabljajte samo prosojnice, namenjene tiskanju s tiskalniki HP LaserJet.
- Ne uporabljajte fotografskega papirja, namenjenega tiskanju z brizgalnimi tiskalniki.
- Ne uporabljajte papirja z reliefom ali premazanega papirja, ki ni primeren za temperature tiskalnikove utrjevalne enote. Izberite medij, ki za 0,1 sekunde prenese temperaturo 200 °C (392 °F). HP izdeluje široko izbiro medijev, ki so namenjeni prav tiskanju s tiskalniki HP LaserJet 1010 series.
- Ne uporabljajte papirja z glavo, ki je izdelana z nizkotemperaturnimi barvami ali termografijo. Že tiskani obrazci in pisemske glave morajo biti izdelani s črnili, ki za 0,1 sekunde prenesejo temperaturo 200 °C (392 °F).
- Ne uporabljajte medijev, ki bi pri izpostavitvi temperaturi 200 °C (392 °F) za 0,1 sekunde oddajali nevarne emisije ali se topili, izbočili ali razbarvali.

Če želite naročiti potrošni material za tiskalnike HP LaserJet, obiščite http://www.hp.com/go/ljsupplies v ZDA ali http://www.hp.com/ghp/buyonline.html po svetu.

Optimiranje kakovosti tiskanja za določene vrste tiskalnih medijev

Nastavitve vrste tiskalnega medija uravnavajo temperaturo utrjevalne enote tiskalnika. Da bi zagotovili najboljšo možno kakovost tiskanja, lahko nastavitve prilagodite mediju, ki ga uporabljate.

Funkcijo za optimiranje lahko odprete s kartice **Paper** (Papir) v gonilniku tiskalnika ali v programu HP toolbox.

Hitrost tiskanja se pri tiskanju na medije posebnih velikosti samodejno zmanjša.

Vlaganje tiskalnega medija

Glavni podajalni pladenj

V glavni podajalni pladenj lahko vložite do 150 listov 75 g/m² papirja ali manj listov težjega medija (25 mm ali manjši snop). Medij vložite z zgornjim robom naprej, stran, na katero želite tiskati, pa naj bo obrnjena navzgor. Da bi se izognili zagozditvam medija in poševnemu izpisu, vedno naravnajte vodili.

Podajalni pladenj za prednostni medij

V podajalni pladenj za prednostni medij lahko vstavite do 10 listov 75 g/m² papirja ali eno ovojnico, prosojnico ali voščilnico. Medij vložite z zgornjim robom naprej, stran, na katero želite tiskati, pa naj bo obrnjena navzgor. Da bi se izognili zagozditvam medija in poševnemu izpisu, vedno naravnajte stranski vodili.

OPOZORILO

Če boste tiskali na zguban, prepognjen ali kakorkoli poškodovan tiskalni medij, se lahko medij zagozdi. Več o tem preberite v razdelku <u>Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik</u>.

Opomba

Preden medij vložite v podajalni pladenj, ga poravnajte in odstranite starega. Tako preprečite, da tiskalnik potegne več listov hkrati, in se s tem izognete zagozdenju medija.

Določene vrste tiskalnih medijev

- Prosojnice in nalepke: Prosojnice in nalepke vložite z zgornjim robom naprej, stran, na katero želite tiskati, pa naj bo obrnjena navzgor. Več o tem preberite v razdelku <u>Tiskanje na prosojnice ali nalepke</u>.
- Ovojnice: Ovojnice vložite z zgornjim robom naprej, stran, na katero želite tiskati, pa naj bo obrnjena navzgor. Več o tem preberite v razdelku <u>Tiskanje na ovojnice</u>.
- Pisemski papir z glavo in že tiskani obrazci: Medij vložite z zgornjim robom naprej, stran, na katero želite tiskati, pa naj bo obrnjena navzgor. Več o tem preberite v razdelku <u>Tiskanje na pisemski papir z glavo in že tiskane obrazce</u>.
- Voščilnice in mediji po meri: Medij vložite z zgornjim robom naprej, stran, na katero želite tiskati, pa naj bo obrnjena navzgor. Več o tem preberite v razdelku <u>Tiskanje na medije po meri in voščilnice</u>.

Tiskanje na prosojnice ali nalepke

Uporabljajte samo prosojnice in nalepke, ki so namenjene tiskanju z laserskimi tiskalniki, na primer HP-jeve prosojnice in nalepke HP LaserJet. Več o tem preberite v razdelku <u>Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik</u>.

OPOZORILO

Tiskalni medij ne sme biti zguban ali zvit, robovi ne smejo biti natrgani, nalepke pa ne smejo manjkati.

Tiskanje na prosojnice ali nalepke

- 1 Če tiskate na en list, ga vložite v podajalni pladenj za prednostni medij, sicer vložite papir v glavni pladenj. Medij vložite z zgornjim robom naprej, stran, na katero želite tiskati (hrapava stran), pa naj bo obrnjena navzgor.
- 2 Nastavite vodila tiskalnega medija
- 3 Odprite Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) (ali Printing Preferences (Lastnosti tiskanja) v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP). Navodila preberite v razdelku Lastnosti tiskalnika (gonilnik). Na kartici Paper/Quality (Papir/kakovost) ali Paper (Papir) (pri nekaterih gonilnikih za Mac Vrsta papirja/kakovost) izberite ustrezno vrsto tiskalnega medija.

Opomba

Za nekatere gonilnike in operacijske sisteme vse funkcije tiskalnika niso na voljo. Več informacij o razpoložljivosti funkcij za posamezni gonilnik je v elektronski pomoči za lastnosti tiskalnika (gonilnik).

4 Natisnite dokument. Sproti odstranjujte natisnjene medije iz izhodnih vratc za ravne medije, da se ne sprimejo, in jih položite na ravno podlago.

Tiskanje na ovojnice

Tiskanje ene ovojnice

Uporabljajte le ovojnice, ki so namenjene tiskanju z laserskim tiskalnikom. Več o tem preberite v razdelku Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik.

Opomba

Za tiskanje ene ovojnice uporabite podajalni pladenj za prednostni medij. Za več ovojnic uporabite glavni podajalni pladenj.

1 Pred vlaganjem ovojnic povlecite vodila medija navzven, tako da bo razmik malce širši od ovojnic.



Opomba

Če je zavihek na krajšem robu ovojnice, vložite ovojnico s tem robom naprej.

2 Stran, na katero želite tiskati, naj bo obrnjena navzgor, zgornji rob pa poravnan z levim vodilom.



3 Nastavite vodila tiskalnega medija, tako da se bodo prilegala širini in dolžini ovojnice.



4 Odprite Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) (ali Printing Preferences (Lastnosti tiskanja) v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP). Navodila preberite v razdelku <u>Lastnosti tiskalnika (gonilnik)</u>. Na kartici **Paper/Quality** (Papir/kakovost) ali **Paper** (Papir) (pri nekaterih gonilnikih za Mac **Vrsta papirja/kakovost**) za vrsto tiskalnega medija določite **Envelope** (Ovojnica).

Opomba

Za nekatere gonilnike in operacijske sisteme vse funkcije tiskalnika niso na voljo. Več informacij o razpoložljivosti funkcij za posamezni gonilnik je v elektronski pomoči za lastnosti tiskalnika (gonilnik).

SLWW Tiskanje na ovojnice 23

Tiskanje več ovojnic

Uporabljajte le ovojnice, ki so namenjene tiskanju z laserskim tiskalnikom. Več o tem preberite v razdelku Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik.

Opomba

Za tiskanje ene ovojnice uporabite podajalni pladenj za prednostni medij. Za več ovojnic uporabite glavni podajalni pladenj.

1 Odprite pokrov podajalnega pladnja.



2 Pred vlaganjem ovojnic povlecite vodila medija navzven, tako da bo razmik malce širši od ovojnic.



3 Stran, na katero želite tiskati, naj bo obrnjena navzgor, zgornji rob ovojnic pa poravnan z levim vodilom. Vložite do 15 ovojnic.



Opomba

Če je zavihek na krajšem robu ovojnic, vložite ovojnice s tem robom naprej.

4 Nastavite vodila tiskalnega medija, tako da se bodo prilegala širini in dolžini ovojnic.




Odprite Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) (ali Printing Preferences (Lastnosti tiskanja) v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP). Navodila preberite v razdelku <u>Lastnosti tiskalnika (gonilnik)</u>. Na kartici **Paper/Quality** (Papir/kakovost) ali **Paper** (Papir) (pri nekaterih gonilnikih za Mac **Vrsta papirja/kakovost**) za vrsto tiskalnega medija določite **Envelope** (Ovojnica).

Opomba

Za nekatere gonilnike in operacijske sisteme vse funkcije tiskalnika niso na voljo. Več informacij o razpoložljivosti funkcij za posamezni gonilnik je v elektronski pomoči za lastnosti tiskalnika (gonilnik).

6 Zaprite pokrov podajalnega pladnja.

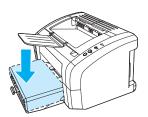

SLWW Tiskanje na ovojnice 25


Tiskanje na pisemski papir z glavo in že tiskane obrazce

Tiskanje na pisemski papir z glavo in že tiskane obrazce

- 1 Papir vložite z zgornjim robom naprej, stran, na katero želite tiskati, pa naj bo obrnjena navzgor. Nastavite vodili tiskalnega medija, tako da se bosta prilegali širini papirja.
- 2 Natisnite dokument.

Opomba

Če želite natisniti naslovno stran na papir z glavo, potem pa še preostali dokument, vložite papir z glavo v podajalni pladenj za prednostni medij, v glavnega pa navadni papir. Tiskalnik samodejno tiska najprej na papir iz pladnja za prednostni medij.

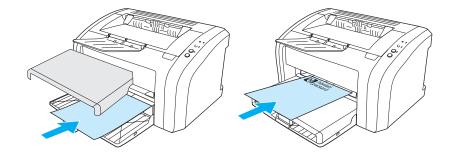

Tiskanje na medije po meri in voščilnice

Tiskalniki HP LaserJet 1010 series tiskajo na medije po meri in voščilnice velikosti med 76 x 127 mm (3 x 5 palcev) in 216 x 356 mm (8,5 x 14 palcev). Odvisno od izbranega medija lahko natisnete do 10 listov iz podajalnega pladnja za prednostni medij. Za več listov uporabite glavni podajalni pladenj.

OPOZORILO

Preden liste vstavite v pladenj, se prepričajte, da niso sprijeti.


Tiskanje na medije po meri in voščilnice

- 1 Medij vložite z zgornjim robom naprej, stran, na katero želite tiskati, pa naj bo obrnjena navzgor. Nastavite stranski in zadnje vodilo.
- 2 Odprite Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) (ali Printing Preferences (Lastnosti tiskanja) v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP). Navodila preberite v razdelku <u>Lastnosti tiskalnika</u> (gonilnik).
- 3 Na kartici **Paper/Quality** (Papir/kakovost) ali **Paper** (Papir) (pri nekaterih gonilnikih za Mac **Vrsta papirja/kakovost**) izberite možnost za velikost po meri. Vnesite mere tiskalnega medija.

Opomba

Za nekatere gonilnike in operacijske sisteme vse funkcije tiskalnika niso na voljo. Več informacij o razpoložljivosti funkcij za posamezni gonilnik je v elektronski pomoči za lastnosti tiskalnika (gonilnik).

4 Natisnite dokument.

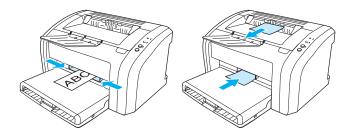

3 Tiskalniška opravila

V tem poglavju so informacije o naslednjih temah:

- Tiskanje vodnih žigov
- Tiskanje več strani na en list papirja (tiskanje N-up).
- <u>Tiskanje na obe strani papirja (ročno obojestransko tiskanje)</u>
- Tiskanje knjižic
- Preklic tiskalnega posla
- Razumevanje nastavitev kakovosti tiskanja
- Uporaba načina EconoMode (prihrani barvilo)

SLWW Tiskalniška opravila 29

Tiskanje vodnih žigov

Z možnostjo vodnega tiska lahko natisnete besedilo "pod" obstoječi dokument (v ozadju). Na prvi ali celo na vseh straneh dokumenta želite na primer s sivimi črkami natisniti *Osnutek* ali *Zaupno*.



Dostop do funkcije vodnega tiska

- 1 V programu, ki ga uporabljate, odprite Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) (ali Printing Preferences (Lastnosti tiskanja) v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP). Navodila preberite v razdelku Lastnosti tiskalnika (gonilnik).
- 2 Na kartici **Effects** (Učinki) (pri nekaterih gonilnikih za Mac **Watermark/Overlay** (Vodni žig/Prekrivanje)) izberite želeni vodni žig.


Opomba

Za nekatere gonilnike in operacijske sisteme vse funkcije tiskalnika niso na voljo. Več informacij o razpoložljivosti funkcij za posamezni gonilnik je v elektronski pomoči za lastnosti tiskalnika (gonilnik).

30 Poglavje 3 SLWW

Tiskanje več strani na en list papirja (tiskanje N-up).

Izberete lahko, koliko strani naj se natisne na en list. Če izberete več kot eno stran, bodo natisnjene strani manjše in razvrščene tako, kot bi bile sicer.

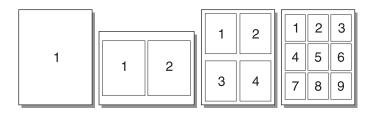

Dostop do funkcije za tiskanje več strani na en list

- 1 V programu, ki ga uporabljate, odprite Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) (ali Printing Preferences (Lastnosti tiskanja) v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP). Navodila preberite v razdelku Lastnosti tiskalnika (gonilnik).
- 2 Na kartici **Finishing** (pri nekaterih gonilnih za Mac **Layout** (Postavitev)) izberite ustrezno število strani na list.

Opomba

Za nekatere gonilnike in operacijske sisteme vse funkcije tiskalnika niso na voljo. Več informacij o razpoložljivosti funkcij za posamezni gonilnik je v elektronski pomoči za lastnosti tiskalnika (gonilnik).

3 Za obrobe strani potrdite ustrezno polje, vrstni red strani na listu pa izberite na spustnem seznamu.

Tiskanje na obe strani papirja (ročno obojestransko tiskanje)


Če želite tiskati na obe strani papirja (ročno obojestransko tiskanje), morate papir vstaviti v tiskalnik dvakrat.

Opomba

Ročno obojestransko tiskanje podpira samo operacijski sistem Windows.

Opomba

Pri ročnem obojestranskem tiskanju se lahko v tiskalniku nabere umazanija, kar zmanjša kakovost tiskanja. Če se tiskalnik zamaže, preberite navodila v razdelku <u>Čiščenje tiskalnika</u>.

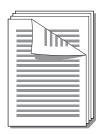


Ročno obojestransko tiskanje


- Odprite Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) (ali Printing Preferences (Lastnosti tiskanja) v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP). Navodila preberite v razdelku <u>Lastnosti tiskalnika (gonilnik)</u>.
- 2 Na kartici **Finishing** (pri nekaterih gonilnih za Mac **Paper Type/Quality** (Vrsta papirja/kakovost)) izberite možnost **Print on Both Sides** (Tiskaj obojestransko). Izberite ustrezno možnost vezave in kliknite **OK** (V redu). Natisnite dokument.

Opomba

Za nekatere gonilnike in operacijske sisteme vse funkcije tiskalnika niso na voljo. Več informacij o razpoložljivosti funkcij za posamezni gonilnik je v elektronski pomoči za lastnosti tiskalnika (gonilnik).

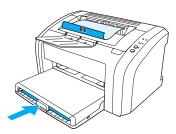


3 Ko je ena stran natisnjena, izpraznite podajalni pladenj, papir pa do zaključka obojestranskega tiskanja spravite.

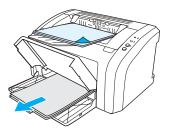


32 Poglavje 3 SLWW

4 Natisnjeni sveženj obrnite z natisnjeno stranjo navzdol in poravnajte robove.

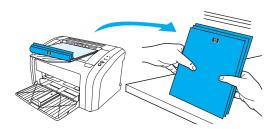

5 Sveženj vložite v podajalni pladenj, tokrat z že natisnjeno stran navzdol in spodnjim robom proti tiskalniku. Znova vstavite podajalni pladenj za prednostni medij.

Kliknite gumb za potrditev (Go) in počakajte, da se natisne še druga stran.

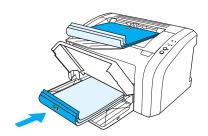

Tiskanje knjižic

Knjižice lahko tiskate na medije velikosti letter, legal, executive ali A4.

- 1 Vložite papir v glavni podajalni pladenj.
- 2 Odprite Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) (ali Printing Preferences (Lastnosti tiskanja) v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP). Navodila preberite v razdelku <u>Lastnosti tiskalnika</u> (gonilnik).
- 3 Na kartici **Finishing** (pri nekaterih gonilnih za Mac **Paper Type/Quality** (Vrsta papirja/kakovost)) izberite možnost **Print on Both Sides** (Tiskaj obojestransko). Izberite ustrezno možnost vezave in kliknite **OK** (V redu). Natisnite dokument.

Opomba


Za nekatere gonilnike in operacijske sisteme vse funkcije tiskalnika niso na voljo. Več informacij o razpoložljivosti funkcij za posamezni gonilnik je v elektronski pomoči za lastnosti tiskalnika (gonilnik).



4 Ko je ena stran natisnjena, izpraznite podajalni pladenj, papir pa do zaključka tiskanja knjižice spravite.




5 Natisnjeni sveženj obrnite z natisnjeno stranjo navzdol in poravnajte robove.

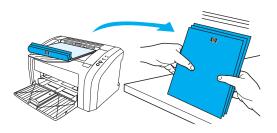


34 Poglavje 3 SLWW

6 Sveženj vložite v podajalni pladenj z že natisnjeno stran navzdol in spodnjim robom proti tiskalniku.

Kliknite gumb za potrditev (Go) in počakajte, da se natisne še druga stran.

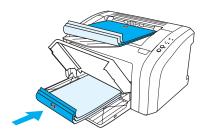

7 Liste prepognite in spnite.

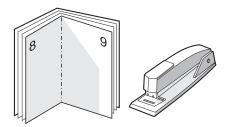

SLWW Tiskanje knjižic 35

Preklic tiskalnega posla

Če želite preklicati tiskalni posel, na nadzorni plošči tiskalnika pritisnite gumb za preklic (Cancel Job).

Če lučke stanja na nadzorni plošči tudi po preklicu tiskanja utripajo, računalnik še vedno pošilja posel v tiskalnik. Bodisi izbrišite posel iz čakalne vrste ali počakajte, da računalnik pošlje vse podatke. Tiskalnik se vrne v stanje pripravljenosti.

36 Poglavje 3 SLWW

Razumevanje nastavitev kakovosti tiskanja

Nastavitve kakovosti tiskanja določajo izrazitost tiska in način tiskanja slik. S temi nastavitvami lahko tudi optimirate kakovost tiskanja za določeno vrsto tiskalnih medijev. Več o tem preberite v razdelku Optimiranje kakovosti tiskanja za določene vrste tiskalnih medijev.

V lastnostih tiskalnika lahko nastavitve glede na vrsto tiskalnega posla ustrezno prilagodite. Nastavitve:

- 600 dpi: To je privzeta nastavitev.
- FastRes 1200: Ta nastavitev je na voljo pri tiskalnikih HP LaserJet 1012 in 1015. Omogoča sicer boljšo kakovost, vendar tiskanje zahteva več časa.
- Uporaba načina EconoMode (prihrani barvilo): Pri tiskanju se uporabi manj barvila, zato je ta nastavitev primerna za tiskanje osnutkov. To možnost lahko vključite neodvisno od drugih nastavitev kakovosti.
- Odprite Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) (ali Printing Preferences (Lastnosti tiskanja) v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP). Navodila preberite v razdelku <u>Lastnosti tiskalnika</u> (gonilnik).
- 2 Na kartici Paper/Quality (Papir/kakovost) ali Finishing (pri nekaterih gonilnikih za Mac Vrsta papirja/kakovost) izberite želeno kakovost tiskanja.

Opomba

Za nekatere gonilnike in operacijske sisteme vse funkcije tiskalnika niso na voljo. Več informacij o razpoložljivosti funkcij za posamezni gonilnik je v elektronski pomoči za lastnosti tiskalnika (gonilnik).

Opomba

Če želite spremeniti nastavitev kakovosti tiskanja za vse tiskalne posle, odprite lastnosti tiskalnika iz menija **Start**. Če želite spremeniti nastavitev kakovosti samo v programu, ki ga uporabljate, odprite lastnosti tiskalnika iz menija **Print Setup** (Priprava strani) tega programa. Več o tem preberite v razdelku <u>Lastnosti tiskalnika (gonilnik)</u>.

Uporaba načina EconoMode (prihrani barvilo)

Z uporabo načina EconoMode boste podaljšali življenjsko dobo tiskalne kartuše, saj se tako porabi veliko manj barvila kot pri običajnem tiskanju. Natisnjene strani bodo bolj blede, vendar zadovoljive za osnutke in krtačne odtise.

- 1 Če želite omogočiti EconoMode, odprite Printer Properties (Lastnosti tiskalnika) (ali Printing Preferences (Lastnosti tiskanja) v operacijskih sistemih Windows 2000 in XP). Navodila preberite v razdelku <u>Lastnosti tiskalnika (gonilnik)</u>.
- 2 Na kartici **Paper/Quality** (Papir/kakovost) ali **Finishing** (pri nekaterih gonilnikih za Mac **Vrsta papirja/kakovost**) potrdite polje **EconoMode**.

Opomba

Za nekatere gonilnike in operacijske sisteme vse funkcije tiskalnika niso na voljo. Več informacij o razpoložljivosti funkcij za posamezni gonilnik je v elektronski pomoči za lastnosti tiskalnika (gonilnik).

Opomba

Navodila o omogočanju načina EconoMode za vse tiskalne posle so v razdelku Lastnosti tiskalnika (gonilnik).

38 Poglavje 3 SLWW

4 Vzdrževanje

V tem poglavju so informacije o naslednjih temah:

- Uporaba tiskalnih kartuš HP
- Shranjevanje tiskalnih kartuš
- <u>Življenjska doba tiskalne kartuše</u>
- Varčevanje z barvilom
- Menjava tiskalne kartuše
- <u>Čiščenje tiskalnika</u>

SLWW Vzdrževanje 39

Uporaba tiskalnih kartuš HP

HP-jeva politika o uporabi tiskalnih kartuš drugih proizvajalcev

Družba Hewlett-Packard Company ne priporoča uporabe tiskalnih kartuš drugih proizvajalcev, bodisi novih, znova napolnjenih ali znova sestavljenih. Ker niso HP-jevi izdelki, Hewlett-Packard ne more vplivati na njihovo izdelavo ali nadzirati njihove kakovosti. Popravil, potrebnih zaradi uporabe tiskalnih kartuš drugih proizvajalcev, garancija za tiskalnik ne zajema. Več o tem preberite v razdelku <u>Hewlett-Packardova izjava o omejeni garanciji</u>.

40 Poglavje 4 SLWW

Shranjevanje tiskalnih kartuš

Ne odpirajte embalaže tiskalne kartuše, dokler je ne boste potrebovali. Rok trajanja tiskalne kartuše v neodprti embalaži je približno dve leti in pol. Rok trajanja tiskalne kartuše v odprti embalaži je približno šest mesecev.

OPOZORILO

Da bi preprečili poškodbe tiskalne kartuše, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

Življenjska doba tiskalne kartuše

Življenjska doba tiskalne kartuše je odvisna od količine barvila, potrebne za tiskalne posle. Ko tiskate besedilo s 5-odstotno pokritostjo na papirju velikosti letter ali A4, boste s tiskalno kartušo natisnili povprečno 2000 strani. Toliko lahko natisnete, če je gostota tiskanja nastavljena na 3, način EconoMode pa izklopljen. (To sta privzeti nastavitvi.) Podrobnosti o naročanju nadomestnih tiskalnih kartuš za lahko preberete v razdelku <u>Naročanje potrošnega materiala</u>.


42 Poglavje 4 SLWW

Varčevanje z barvilom

Ko tiskate v načinu EconoMode, tiskalnik porabi za vsako stran manj barvila. S to možnostjo podaljšate življenjsko dobo tiskalne kartuše in zmanjšate stroške, vendar bo kakovost tiskanja slabša. Več o tem preberite v razdelku <u>Uporaba načina EconoMode (prihrani barvilo)</u>.

Menjava tiskalne kartuše


1 Odprite vratca in odstranite staro tiskalno kartušo. Preberite si informacije o recikliranju v embalaži kartuše.

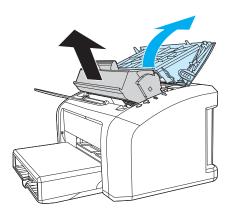

OPOZORILO


Tiskalne kartuše ne izpostavljajte svetlobi, da se ne bi okvarila. Pokrijte jo s papirjem.

2 Ko novo tiskalno kartušo vzamete iz embalaže, jo rahlo potresite, da porazdelite barvilo v kartuši.

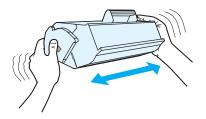


44 Poglavje 4 SLWW

3 Jeziček vlecite, dokler iz tiskalne kartuše ne odstranite celega traku. Jeziček dajte v embalažo kartuše za recikliranje.

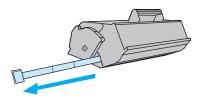

4 Kartušo vstavite v tiskalnik in preverite, ali je v pravilnem položaju. Zaprite vratca prostora za tiskalno kartušo.

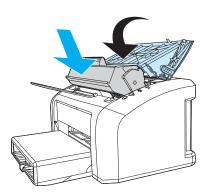

OPOZORILO

Če si z barvilom umažete oblačila, jih obrišite s suho krpo in operite z mrzlo vodo. *Vroča voda povzroči vpijanje barvila v tkanino.*

Čiščenje tiskalnika

Ohišje tiskalnika lahko očistite s čisto vlažno krpo.

OPOZORILO


Za čiščenje tiskalnika ali površin okoli njega ne uporabljajte čistil z amoniakom.

Med tiskanjem se lahko v tiskalniku naberejo delci medija, barvila ali prah. Čez nekaj časa lahko ta umazanija poslabša kakovost tiskanja. Pojavijo se lahko namreč madeži barvila. Da bi odpravili ali preprečili takšne težave, lahko prostor okoli tiskalne kartuše in pot tiskalnih medijev očistite.


Čiščenje prostora okoli tiskalne kartuše

Prostora okoli tiskalne kartuše ni treba čistiti pogosto, vendar pa lahko s čiščenjem izboljšate kakovost tiskanja.

1 Iztaknite napajalni kabel iz vtičnice in počakajte, da se tiskalnik ohladi.

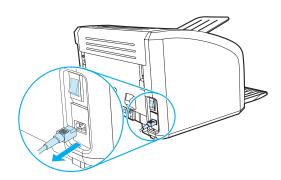

2 Odprite vratca in odstranite tiskalno kartušo.

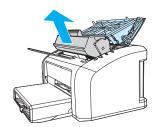


OPOZORILO

Tiskalne kartuše ne izpostavljajte svetlobi, da se ne bi okvarila. Če je treba, jo s čim pokrijte. Prav tako se ne smete dotikati črnega gobastega valja za prenašanje znotraj tiskalnika. S tem bi lahko tiskalnik poškodovali.

46 Poglavje 4 SLWW


3 S suho krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite ostanke barvila na poti tiskalnih medijev in v prostoru za kartušo.

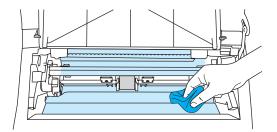

4 Znova namestite tiskalno kartušo in zaprite vratca.



5 Znova priključite napajalni kabel.

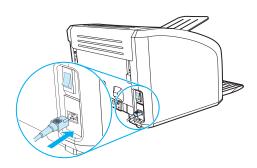

ŠLWW Čiščenje tiskalnika 47

Čiščenje poti tiskalnih medijev

Če se pri tiskanju pojavljajo madeži barvila ali pike, lahko s programom za čiščenje tiskalnika HP LaserJet odstranite odvečne delce medija in barvila, ki se utegnejo nabrati na utrjevalni enoti in valjih. S čiščenjem lahko podaljšate življenjsko dobo tiskalnika.



Opomba

Najboljše rezultate boste dosegli s prosojnico. Če nimate nobene, lahko uporabite gladki papir za fotokopiranje (70–90 g/m²).

- 1 Tiskalnik mora biti nedejaven, lučka za pripravljenost pa mora svetiti.
- 2 Vložite tiskalni medij v podajalni pladenj.
- 3 Odprite komplet orodij HP toolbox. Navodila preberite v razdelku <u>Uporaba aplikacije HP toolbox</u>. Kliknite jeziček **Troubleshooting** (Odpravljanje težav) in nato **Print Quality Tools** (Orodja za kakovost tiskanja). Izberite čistilno stran.

Opomba

Čiščenje traja približno dve minuti. Med postopkom se čistilna stran nekajkrat zaustavi. Tiskalnika ne izklapljajte, dokler se postopek čiščenja ne konča. Postopek boste morda morali večkrat ponoviti, da bi se tiskalnik temeljito očistil.

48 Poglavje 4 SLWW

5 Upravljanje tiskalnika

V tem poglavju so informacije o naslednjih temah:

- Strani z informacijami o tiskalniku
- Uporaba aplikacije HP toolbox

SLWW Upravljanje tiskalnika 49

Strani z informacijami o tiskalniku

V pomnilniku tiskalnika so posebne strani, s katerimi si lahko pomagate pri odkrivanju in reševanju težav s tiskalnikom.

Predstavitvena stran

Če želite natisniti predstavitveno stran, pritisnite gumb **Go**, ko je tiskalnik v pripravljenosti (lučka Ready sveti) in ne tiska.

poročilo o konfiguraciji

V poročilu o konfiguraciji so navedene trenutne nastavitve in lastnosti tiskalnika. Vsebuje tudi poročilo o dnevniku stanja. Poročilo o konfiguraciji lahko natisnete iz tiskalnika ali v programu HP toolbox.

Če želite stran za konfiguracijo natisniti iz tiskalnika, pet sekund držite gumb za potrditev **Go**, ko je tiskalnik v pripravljenosti. Ko zasveti lučka za potrditev (Go), spustite gumb.

50 Poglavje 5 SLWW

Uporaba aplikacije HP toolbox

HP toolbox je spletna aplikacija, ki jo lahko uporabite za:

- Preverjanje stanja tiskalnika
- Nastavljanje tiskalnika
- Prebiranje informacij o odpravljanju težav
- Ogledovanje elektronske dokumentacije

HP toolbox lahko uporabljate le, če ste izvedli popolno namestitev programske opreme.

Opomba

Da bi odprli in uporabljali HP toolbox, ne potrebujete dostopa do interneta. Če pa kliknete v območju **Other Links** (Druge povezave), morate za dostop do teh spletnih mest imeti internetno povezavo. Več o tem preberite v razdelku <u>Druge povezave</u>.

Podprti operacijski sistemi

HP toolbox lahko deluje v teh operacijskih sistemih:

- Windows 98, 2000, Me, XP
- Mac OSX v.10.1 in v10.2

Opomba

HP toolbox ne podpira operacijskega sistema Windows 95 ali Windows NT 4.0.

Podprti brskalniki

Če želite uporabljati HP toolbox, morate imeti enega od teh brskalnikov:

- Microsoft Internet Explorer 5 ali novejšega
- Netscape Navigator 6 ali novejšega

Vse strani lahko natisnete iz brskalnika.

Odpiranje aplikacije HP toolbox

- 1 V meniju Start pokažite na Programs (Programi), nato pokažite na HP LaserJet 1010 in kliknite HP toolbox.
- 2 HP toolbox se odpre v spletnem brskalniku.

Opomba

Ko odprete povezavo, jo lahko dodate priljubljenim ali zaznamkom, tako da bo dostop do nje v prihodnje preprostejši.

Razdelki v aplikaciji HP toolbox

HP toolbox ima naslednje razdelke:

- Kartica Status (Stanje)
- Kartica Troubleshooting (Odpravljanje težav)
- Kartica Alerts (Opozorila)
- Kartica Documentation (Dokumentacija)
- Okno Advanced Printer Settings (Dodatne nastavitve tiskalnika)

Druge povezave

Vsaka stran HP toolbox vsebuje povezave na spletno mesto HP za registracijo izdelka, podporo in naročanje potrošnega materiala. Za uporabo teh povezav potrebujete dostop do interneta. Če uporabljate klicno internetno povezavo in je niste vzpostavili, ko ste odprli HP toolbox, morate to storiti, da bi lahko obiskali ta spletna mesta.

52 Poglavje 5 SLWW

Kartica Status (Stanje)

Na kartici stanja so povezave na te strani:

- Device Status (Stanje naprave). Informacije o stanju tiskalnika. Na tej strani bodo prikazana stanja tiskalnika, na primer zagozditev papir ali prazen podajalni pladenj. Ko težavo s tiskalnikom odpravite, kliknite gumb Refresh (Osveži), da posodobite stanje naprave.
- **Print Info pages (Tiskanje strani z informacijami).** Tiskanje strani s konfiguracijo in drugih strani z informacijami, ki so na voljo za tiskalnik.

Kartica Troubleshooting (Odpravljanje težav)

Na tej kartici so povezave do različnih informacij o odpravljanju težav. Na teh straneh so na primer navodila za odstranjevanje zagozdenega papirja ali odpravljanje težav s kakovostjo tiskanja, informacije o lučkah na nadzorni plošči in navodila za odpravljanje drugih težav s tiskalnikom.

Kartica Alerts (Opozorila)

Na kartici Alerts (Opozorila) lahko nastavite, da vas tiskalnik samodejno opozarja.

Nastavitev opozoril stanja

Na strani Set up status alerts (Nastavitev opozoril stanja) lahko vklopite ali izklopite opozorila, določite, kdaj naj tiskalnik pošlje opozorilo, in izberete vrsto opozorila:

- pojavno sporočilo
- ikona v opravilni vrstici

Kliknite Apply (Uporabi), da vklopite te nastavitve.

Kartica Documentation (Dokumentacija)

Na kartici Documentation (Dokumentacija) so povezave do naslednjih informacijskih virov:

- Uporabniški priročnik. Vsebuje informacije o uporabi tiskalnika, garanciji, specifikacijah in podpori, ki jo trenutno prebirate. Ta priročnik je na voljo v oblikah zapisa html in pdf.
- **ReadMe.** Vsebuje informacije, odkrite, ko je bila druga dokumentacija, na primer uporabniški priročnik, že pripravljena.
- Zadnje novice. Vsebuje najnovejše informacije o tiskalniku. Samo v angleščini.

54 Poglavje 5 SLWW

Okno Advanced Printer Settings (Dodatne nastavitve tiskalnika)

Ko kliknete povezavo **Advanced Printer Settings** (Dodatne nastavitve tiskalnika), se odpre novo okno z dvema karticama:

- Kartica Information (Informacije)
- Kartica Settings (Nastavitve)

Kartica Information (Informacije)

Na tej kartici so povezave do naslednjih informacij:

- Stanje naprave
- Konfiguracija
- Dnevnik dogodkov
- Tiskanje strani z informacijami

Kartica Settings (Nastavitve)

Na tej kartici so povezave na številne strani, kjer si lahko ogledate ali spremenite konfiguracijo tiskalnika.

Opomba

Nastavitve v programski opremi lahko razveljavijo nastavitve v aplikaciji HP toolbox.

- Device Information (Informacije o napravi). Osnovne informacije o tiskalniku.
- Paper Handling (Ravnanje s papirjem). Ogled in spreminjanje nastavitev podajalnega pladnja.
- Printing (Tiskanje). Ogled in spreminjanje privzetih nastavitev tiskalnih poslov.
- PCL. (samo tiskalnik HP LaserJet 1015) Ogled in spreminjanje informacij o pisavi PCL.
- Print Quality (Kakovost tiskanja). Ogled in spreminjanje privzetih nastavitev kakovosti tiskanja.
- Print Modes (Načini tiskanja). Ogled in spreminjanje načinov tiskanja za različne tiskalne medije.
- System Setup (Sistemske nastavitve). Ogled in spreminjanje sistemskih informacij.
- I/O (Vmesnik V/O). Ogled in spreminjanje nastavitev časovne omejitve za vmesnik V/I.
- Resets (Ponastavitve). Povrnitev vseh tovarniških nastavitev tiskalnika.

56 Poglavje 5 SLWW

6 Odpravljanje težav

V tem poglavju so informacije o naslednjih temah:

- Iskanje rešitve
- Vzorci utripania lučk stania
- <u>Težave s tiskalnim medijem</u>
- Natisnjena stran se razlikuje od tiste na zaslonu
- Težave s programsko opremo tiskalnika
- Izboljšanje kakovosti tiskanja
- Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija
- Menjava zajemalnega valja
- <u>Čiščenje zajemalnega valja</u>
- Menjava ločilne blazinice tiskalnika

SLWW Odpravljanje težav 57

Iskanje rešitve

V tem razdelku boste našli navodila za odpravljanje najpogostejših težav s tiskalnikom.

1. korak: Ali je tiskalnik pravilno nameščen?

- Ali je tiskalnik priključen na delujočo električno vtičnico?
- Ali je stikalo za vklop/izklop v vklopljenem položaju?
- Ali je tiskalna kartuša pravilno nameščena? Več o tem preberite v razdelku Menjava tiskalne kartuše.
- Ali je papir pravilno vložen v podajalni pladenj? Več o tem preberite v razdelku <u>Vlaganje tiskalnega</u> medija.

Da: Če ste na zgornja vprašanja odgovorili pritrdilno, pojdite na <u>2. korak: Ali lučka za pripravljenost (Ready) sveti?</u>.

Ne: Če tiskalnika ne morete vklopiti, preberite Obrnite se na HP-jevo podporo.

2. korak: Ali lučka za pripravljenost (Ready) sveti?

Ali je nadzorna plošča tiskalnika takšna kot na tej sliki?

0

Da: Pojdite na 3. korak: Ali lahko natisnete predstavitveno stran?

Ne: Če lučki na nadzorni plošči nista takšni kot na zgornji sliki, glejte Vzorci utripanja lučk stanja.

Če težav s tem niste odpravili, preberite Obrnite se na HP-jevo podporo.

3. korak: Ali lahko natisnete predstavitveno stran?

Za tiskanje predstavitvene strani pritisnite gumb za potrditev Go.

Da: Če se je predstavitvena stran natisnila, pojdite na 4. korak: Ali je kakovost tiskanja ustrezna?

Ne: Če papir ni prišel iz tiskalnika, glejte <u>Težave s tiskalnim medijem</u>.

Če težav s tem niste odpravili, preberite Obrnite se na HP-jevo podporo.

58 Poglavje 6 SLWW

4. korak: Ali je kakovost tiskanja ustrezna?

Da: Če je kakovost tiskanja ustrezna, pojdite na 5. korak: Ali tiskalnik komunicira z računalnikom?

Ne: Če je kakovost tiskanja slaba, glejte <u>Izboljšanje kakovosti tiskanja</u>.

Preverite, ali nastavitve tiskanja ustrezajo tiskalnemu mediju, ki ga uporabljate. Več o spreminjanju nastavitev tiskanja za različne vrste tiskalnih medijev preberite v poglavju o tiskalnih medijih.

Če težav s tem niste odpravili, preberite Obrnite se na HP-jevo podporo.

5. korak: Ali tiskalnik komunicira z računalnikom?

Natisnite dokument iz uporabniškega programa.

Da: Če se je dokument natisnil, pojdite na 6. korak: Ali se je stran pravilno natisnila?

Ne: Če se dokument ni natisnil, glejte <u>Težave s programsko opremo tiskalnika</u>.

Če težav s tem niste odpravili, preberite Obrnite se na HP-jevo podporo.

6. korak: Ali se je stran pravilno natisnila?

Da: Težave ste po vsej verjetnosti odpravili. Če jih niste, preberite Obrnite se na HP-jevo podporo.

Ne: Glejte Natisnjena stran se razlikuje od tiste na zaslonu.

Če težav s tem niste odpravili, preberite Obrnite se na HP-jevo podporo.


Obrnite se na HP-jevo podporo

- V ZDA obiščite spletno mesto http://www.hp.com/support/lj1010
- V drugih državah/območjih obiščite http://www.hp.com.

SLWW Iskanje rešitve 59

Vzorci utripanja lučk stanja



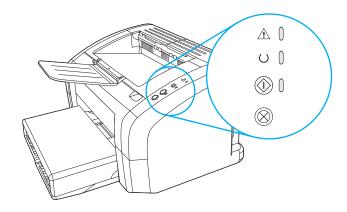

- 1 znak za "ne sveti"
- 2 znak za "sveti"
- 3 znak za "utripa"

Vzorci utripanja lučk stanja

Lučke stanja	Stanje tiskalnika	Dejanje
	Pripravljen Tiskalnik je pripravljen za tiskanje.	Nič ni treba storiti.
0	riotariik je pripravijeri za tiokarije.	
0		
0		
	Obdelovanje podatkov Tiskalnik sprejema ali obdeluje podatke.	Počakajte, da se tiskanje začne.
O		



Način za čiščenje/Preskus tiskalnega mehanizma

Tiska se čistilna stran ali stran za preskus tiskalnega mehanizma.

Počakajte, da se natisne čistilna stran in se tiskalnik vrne v način pripravljenosti (lučka Ready sveti). To lahko traja do dve minuti.

Počakajte, da se natisne stran za preskus tiskalnega mehanizma in se tiskalnik vrne v način pripravljenosti (lučka Ready sveti).

60 Poglavje 6 SLWW

Vzorci utripanja lučk stanja (nadaljevanje)

Lučke stanja	Stanje tiskalnika	Dejanje
0	Zmanjkalo je pomnilnika Tiskalniku je zmanjkalo pomnilnika.	Stran, ki jo tiskate, je morda prezahtevna za pomnilnik tiskalnika. Zmanjšajte ločljivost. Več o tem preberite v razdelku <u>Razumevanje nastavitev kakovosti tiskanja</u> .
0	Vratca odprta, zmanjkalo tiskalnega medija, ni tiskalne kartuše ali zagozden medij V tiskalniku je prišlo do napake; potrebno je ukrepanje ali pomoč uporabnika.	Preverite naslednje: Vratca za tiskalno kartušo morajo biti zaprta. Tiskalni medij mora biti vstavljen. Navodila preberite v razdelku <u>Vlaganje tiskalnega medija</u> . Tiskalna kartuša mora biti pravilno nameščena v tiskalnik. Navodila preberite v razdelku <u>Menjava tiskalne kartuše</u> . Tiskalni medij se ni zagozdil. Navodila preberite v razdelku <u>Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija</u> .
≥ \ ≥ \ ≥ \ ≥ \	Inicializacija tiskalnika Poteka inicializacija tiskalnika.	Nič ni treba storiti.
0 0	Resna napaka Vse lučke svetijo.	 Iztaknite napajalni kabel tiskalnika in ga čez 30 minut znova vtaknite. Če je v tiskalniku še vedno napaka, se obrnite na HP-jevo podporo. Več o tem preberite v razdelku Obrnite se na HP-jevo podporo.
0 0	Nobena lučka ne sveti.	 Preverite, ali deluje električno napajanje. Iztaknite oba konca napajalnega kabla in ju znova priključite.

Nazaj na Iskanje rešitve.

Težave s tiskalnim medijem

Izberite možnost, ki najbolje opisuje težave:

- Zagozden medij
- Izpis je poševen (ne naravnost)
- <u>Tiskalnik potegne več listov hkrati</u>
- Tiskalnik ne povleče medija iz podajalnega pladnja
- Tiskalnik zvija tiskalni medij
- <u>Tiskanje je zelo počasno</u>

Težave s tiskalnim medijem

Težava	Rešitev	
Zagozden medij	 Več o tem preberite v razdelku <u>Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija</u>. Preverite, ali medij, ki ga uporabljate, ustreza specifikacijam. Več o tem preberite v razdelku <u>Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik</u>. Tiskalni medij ne sme biti zguban, prepognjen ali poškodovan. Poskrbite, da je tiskalnik čist. Več o tem preberite v razdelku <u>Čiščenje tiskalnika</u>. 	
Izpis je poševen (ne naravnost)	 Več o tem preberite v razdelku <u>Poševno/nesimetrično tiskanje</u>. Prilagodite vodila tiskalnega medija širini in dolžini medija, ki ga uporabljate, in poskusite znova. Več o tem preberite v razdelku <u>Vlaganje tiskalnega medija</u>. 	
Tiskalnik potegne več listov hkrati	 Morda je podajalni pladenj poln. Več o tem preberite v razdelku <u>Vlaganje tiskalnega medija</u>. Tiskalni medij ne sme biti zguban, prepognjen ali poškodovan. Morda je ločilna blazinica tiskalnika obrabljena. Več o tem preberite v razdelku <u>Menjava ločilne blazinice tiskalnika</u>. 	
Tiskalnik ne povleče medija iz podajalnega pladnja	Morda je zajemalni valj umazan ali poškodovan. Navodila preberite v razdelku <u>Čiščenje zajemalnega valja</u> ali <u>Menjava zajemalnega valja</u> .	
Tiskalnik zvija tiskalni medij	Več o tem preberite v razdelku <u>Zvit ali valovit izhodni tiskalni medij</u> .	
Tiskanje je zelo počasno	 Največja hitrost tiskanja je od 12 do 14 strani na minuto. Morda je tiskalni posel zelo zahteven. Poskusite eno od teh možnosti: Zmanjšajte zahtevnost dokumenta (na primer zmanjšajte število slik). Odprite pogovorno okno z lastnostmi gonilnika za tiskalnik. Navodila preberite v razdelku Lastnosti tiskalnika (gonilnik). Nastavite vrsto medija na navadni papir. Opomba: Pri tiskanju na težek medij utegne ta nastavitev povzročiti nepravilno utrjevanje barvila. Ozki ali težki mediji tiskanje upočasnijo. Uporabite navaden medij. Hitrost tiskanja je odvisna od hitrosti procesorja računalnika, količine pomnilnika in prostora na trdem disku računalnika. Poskusite povečati zmogljivost teh delov računalnika. 	

Nazaj na Iskanje rešitve.

62 Poglavje 6 SLWW

Natisnjena stran se razlikuje od tiste na zaslonu

Izberite možnost, ki najbolje opisuje težave:

- Popačeno, napačno ali nepopolno besedilo
- Manjkajoča grafika ali besedilo oziroma prazne strani
- Velikost strani je drugačna kot pri drugih tiskalnikih.
- Kakovost grafike

Napake na natisnjenih straneh

Težava	Rešitev	
Popačeno, napačno ali nepopolno besedilo	 Vzporedni kabel ali kabel USB je morda slabo pritrjen ali poškodovan. Poskusite eno od teh možnosti: Znova natisnite besedilo, ki ste ga že uspešno natisnili. Če je mogoče, priključite vzporedni kabel ali kabel USB in tiskalnik na drug računalnik ter natisnite besedilo, ki ste ga že uspešno natisnili. Iztaknite napajalni kabel, iztaknite oba konca vzporednega kabla ali kabla USB, nato pa ju znova priključite in nato še napajalni kabel. OPOZORILO Preden kabel priključite na tiskalnik, iztaknite tiskalnikov napajalni kabel, sicer lahko poškodujete tiskalno kartušo. Pri nameščanju programske opreme ste morda izbrali napačen gonilnik za tiskalnik. Preverite, ali je bil v lastnostih tiskalnika izbran pravilen gonilnik tiskalnika. Težavo morda povzroča uporabniški program. Natisnite besedilo iz drugega programa. 	
Manjkajoča grafika ali besedilo oziroma prazne strani	 Preverite, ali datoteka vsebuje prazne strani. Morda niste odstranili zaščitnega traku s tiskalne kartuše. Odstranite tiskalno kartušo in nato še zaščitni trak. Znova namestite tiskalno kartušo. Navodila preberite v razdelku Menjava tiskalne kartuše. Nastavitve za grafiko v pogovornem oknu z lastnostmi tiskalnika morda niso ustrezne. Spremenite jih v pogovornem oknu z lastnostmi tiskalnika. Več o tem preberite v razdelku Lastnosti tiskalnika (gonilnik). 	
Velikost strani je drugačna kot pri drugih tiskalnikih.	Če pri tiskanju dokumenta uporabite novejši oziroma drug gonilnik za tiskalnik ali drugačne nastavitve tiskalnika kot pri sestavljanju, se utegne velikost strani spremeniti. Če se želite tej težavi izogniti, spremenite ločljivost, velikost papirja, nastavitve pisave in druge nastavitve. Več o tem preberite v razdelku <u>Lastnosti tiskalnika (gonilnik)</u> .	
Kakovost grafike	Nastavitve za grafiko morda ne ustrezajo. Po potrebi prilagodite nastavitve za grafiko, na primer ločljivost, v pogovornem oknu z lastnostmi tiskalnika. Več o tem preberite v razdelku <u>Lastnosti tiskalnika (gonilnik)</u> .	

Nazaj na Iskanje rešitve.

Težave s programsko opremo tiskalnika

Težave s programsko opremo tiskalnika

Težava Rešitev

V mapi **Tiskalniki** (Printers) ni gonilnika za tiskalnik HP LaserJet 1010 series.

Znova namestite programsko opremo tiskalnika. Kliknite gumb Start v opravilni vrstici operacijskega sistema Windows, izberite Programs (Programi) in nato HP LaserJet 1010 ter kliknite Uninstall (Odstrani). Iztaknite napajalni kabel iz tiskalnika. Namestite programsko opremo tiskalnika s CD-ROM-a. Znova priključite napajalni kabel.

Opomba

Zaprite vse programe, ki se izvajajo. Če želite zapreti program, katerega ikona je prikazana v opravilni vrstici, to kliknite z desno tipko miške in izberite Close (Zapri) ali Disable (Onemogoči).

- Priključite kabel USB na druga vrata USB na računalniku.
- Če želite tiskati s tiskalnikom v skupni rabi, v opravilni vrstici sistema Windows kliknite gumb Start, izberite Settings (Nastavitve) in nato Printers (Tiskalniki). Dvokliknite ikono Add Printer. Sledite navodilom čarovnika za dodajanje tiskalnika.

Pri namestitvi programske opreme se je prikazalo obvestilo o napaki.

Znova namestite programsko opremo tiskalnika. Kliknite gumb Start v opravilni vrstici operacijskega sistema Windows, izberite Programs (Programi) in nato HP LaserJet 1010 ter kliknite Uninstall (Odstrani). Iztaknite napajalni kabel iz tiskalnika. Namestite programsko opremo tiskalnika s CD-ROM-a. Znova priključite napajalni kabel.

Opomba

Zaprite vse programe, ki se izvajajo. Če želite zapreti program, katerega ikona je prikazana v opravilni vrstici, to kliknite z desno tipko miške in izberite Close (Zapri) ali Disable (Onemogoči).

- Preverite, koliko prostora je na voljo na pogonu, kamor nameščate programsko opremo tiskalnika. Po potrebi sprostite čim več prostora in programsko opremo vnovič namestite.
- Po potrebi zaženite program za defragmentacijo diska in programsko opremo tiskalnika vnovič namestite.

Tiskalnik je v pripravljenosti (lučka Ready sveti), vendar ne tiska.

Znova namestite programsko opremo tiskalnika. Kliknite gumb Start v opravilni vrstici operacijskega sistema Windows, izberite Programs (Programi) in nato HP LaserJet 1010 ter kliknite Uninstall (Odstrani). Iztaknite napajalni kabel iz tiskalnika. Namestite programsko opremo tiskalnika s CD-ROM-a. Znova priključite napajalni kabel.

Opomba

Zaprite vse programe, ki se izvajajo. Če želite zapreti program, katerega ikona je prikazana v opravilni vrstici, to kliknite z desno tipko miške in izberite Close (Zapri) ali Disable (Onemogoči).

Nazaj na Iskanje rešitve.

64 Poglavje 6 SLWW

Izboljšanje kakovosti tiskanja

V tem razdelku so informacije o ugotavljanju in odpravljanju težav pri tiskanju.

Svetlo ali bledo tiskanje



- Primanjkuje barvila. Več o tem preberite v razdelku <u>Menjava tiskalne</u> kartuše.
- Morda tiskalni medij ne ustreza Hewlett-Packardovim zahtevam (lahko je na primer prevlažen ali pregrob). Več o tem preberite v razdelku Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik.
- Če je celotna stran natisnjena bledo, je nastavitev gostote tiskanja morda nastavljena na preveč svetlo vrednost ali pa je vklopljen način EconoMode. V pogovornem oknu z lastnostmi tiskanja spremenite nastavitev gostote tiskanja in onemogočite način EconoMode. Več o tem preberite v razdelku <u>Varčevanje z barvilom</u>.

Drobci barvila



- Morda tiskalni medij ne ustreza Hewlett-Packardovim zahtevam (lahko je na primer prevlažen ali pregrob). Več o tem preberite v razdelku Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik.
- Morda je tiskalnik treba očistiti. Navodila preberite v razdelku <u>Čiščenje</u> tiskalnika ali <u>Čiščenje poti tiskalnih medijev</u>.

Manjkajoči deli izpisa

AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc AaBbCc

- Morda je poškodovan samo en list tiskalnega medija. Skušajte znova natisniti tiskalni posel.
- Morda je vlažnost medija neenakomerna ali pa so na njegovi površini prevlažna območja. Uporabite nov tiskalni medij. Več o tem preberite v razdelku <u>Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja</u> tiskalnik.
- Morda je celoten komplet tiskalnega medija neustrezen. Pri izdelavi tiskalnih medijev lahko pride do napak, ki povzročijo, da določene površine zavračajo barvilo. Uporabite drugo vrsto ali znamko tiskalnega medija.
- Morda je okvarjena tiskalna kartuša. Več o tem preberite v razdelku <u>Menjava tiskalne kartuše</u>.

Opomba

Če težave s tem ne odpravite, se obrnite na HP-jevega pooblaščenega prodajalca ali serviserja.

Navpične črte



- Preverite, ali je podajalni pladenj za prednostni medij pravilno nameščen.
- Fotoobčutljiv boben v tiskalni kartuši je verjetno opraskan. Namestite novo tiskalno kartušo HP. Navodila preberite v razdelku <u>Menjava</u> tiskalne kartuše.

Sivo ozadje



- Preverite, ali je podajalni pladenj za prednostni medij pravilno nameščen.
- Zmanjšajte nastavitev gostote tiskanja v programu HP toolbox. tako da zmanjšate senčenje ozadja. Več o tem preberite v razdelku Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik.
- Uporabite lažji tiskalni medij. Več o tem preberite v razdelku Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik.
- Preverite delovno okolje tiskalnika. Zelo suh zrak (majhna vlažnost) lahko povzroči povečanje senčenja ozadja.
- Namestite novo tiskalno kartušo HP. Navodila preberite v razdelku Menjava tiskalne kartuše.

Madeži barvila



- Če se na sprednjem robu tiskalnega medija pojavljajo madeži barvila, je možno, da so vodila umazana. Očistite jih s suho krpo, ki ne pušča vlaken. Več o tem preberite v razdelku <u>Čiščenje tiskalnika</u>.
 - Preverite vrsto in kakovost tiskalnega medija
 - Namestite novo tiskalno kartušo HP. Navodila preberite v razdelku <u>Menjava tiskalne kartuše</u>.
 - Morda je temperatura utrjevalne enote prenizka. Preverite, ali je v gonilniku tiskalnika izbran ustrezen tiskalni medij.

Delci barvila



- Očistite notranjost tiskalnika. Navodila preberite v razdelku <u>Čiščenje</u> tiskalnika.
- Preverite vrsto in kakovost tiskalnega medija Več o tem preberite v razdelku <u>Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporabljatiskalnik</u>.
- Namestite novo tiskalno kartušo HP. Navodila preberite v razdelku <u>Menjava tiskalne kartuše</u>.
- Preverite, ali je v gonilniku tiskalnika izbran ustrezen tiskalni medij.
- Namesto na razdelilnik, priključite tiskalnik neposredno na zidno vtičnico.

66 Poglavje 6 SLWW

Ponavljajoče se navpične napake



- Morda je poškodovana tiskalna kartuša. Če se napaka pojavlja na isti točki na vsaki strani, namestite novo tiskalno kartušo HP. Navodila preberite v razdelku Menjava tiskalne kartuše.
- Morda so na notranjih delih delci barvila. Več o tem preberite v razdelku <u>Čiščenje tiskalnika</u>. Če se napaka pojavlja na hrbtni strani lista, bo verjetno izginila, ko natisnete nekaj več strani.
- Preverite, ali je v gonilniku tiskalnika izbran ustrezen tiskalni medij.

Nepravilno oblikovani znaki



- Če znaki niso pravilno oblikovani, tako da so upodobljeni votli, je tiskalni medij morda pregladek. Uporabite drug tiskalni medij. Več o tem preberite v razdelku <u>Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko</u> uporablia tiskalnik.
- Če znaki niso pravilno oblikovani, tako da so valoviti, bo tiskalnik morda treba servisirati. Natisnite konfiguracijsko stran. Če znaki na njej niso pravilno oblikovani, se obrnite na HP-jevega pooblaščenega prodajalca ali serviserja. Več o tem preberite v razdelku <u>Kako stopiti v</u> <u>stik s HP-jem</u>.

Poševno/nesimetrično tiskanje



- Preverite, ali je tiskalni medij pravilno vložen v tiskalnik, in poskrbite, da vodila ne bodo preveč tesno ali ohlapno nastavljena. Več o tem preberite v razdelku <u>Vlaganje tiskalnega medija</u>.
- Morda je izhodni predal poln. Več o tem preberite v razdelku <u>Vlaganje</u> tiskalnega medija.
- Preverite vrsto in kakovost tiskalnega medija Več o tem preberite v razdelku <u>Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja</u> tiskalnik.

Zvit ali valovit izhodni tiskalni medij



- Preverite vrsto in kakovost tiskalnega medija Tiskalni medij se lahko zvija zaradi visoke temperature in vlažnosti. Več o tem preberite v razdelku <u>Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja</u> tiskalnik.
- Morda je bil tiskalni medij predolgo v podajalnem pladnju. Obrnite celotno vsebino pladnja. Medij v podajalnem pladnju obrnite za 180°.
- Morda je temperatura utrjevalne enote previsoka. Preverite, ali je
 v gonilniku tiskalnika izbran ustrezen tiskalni mediji. Če težave s tem
 ne odpravite, izberite vrsto tiskalnega medija, ki uporablja nižjo
 temperaturo utrjevalne enote, kot so prosojnice ali tanjši tiskalni
 mediji.

Gube ali pregibi



- Preverite, ali je tiskalni medij pravilno vstavljen. Več o tem preberite v razdelku <u>Vlaganje tiskalnega medija</u>.
- Preverite vrsto in kakovost tiskalnega medija Več o tem preberite v razdelku Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik.
- Obrnite celotno vsebino pladnja. Medij v podajalnem pladnju obrnite za 180°.

Razpršeno barvilo okoli natisnjenih znakov



- Če je okoli natisnjenih znakov razpršena večja količina barvila, se tiskalni medij morda upira barvilu. (Manjša količina razpršenega barvila je povsem običajna za laserske tiskalnike.) Uporabite drug tiskalni medij. Več o tem preberite v razdelku <u>Specifikacije za tiskalne</u> medije, ki jih lahko uporablia tiskalnik.
- Obrnite celotno vsebino pladnja.
- Uporabljajte samo tiskalne medije, namenjene laserskim tiskalnikom.
 Več o tem preberite v razdelku <u>Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik</u>.

Nazaj na Iskanje rešitve.

68 Poglavje 6 SLWW

Odstranjevanje zagozdenega tiskalnega medija

Pri tiskanju se tiskalni mediji občasno zagozdijo. Razlogi za to so naslednji:

- Papir je nepravilno vložen v podajalni pladenj ali pa je ta prepoln. Več o tem preberite v razdelku Vlaganje tiskalnega medija.
- Tiskalni mediji ne ustrezajo HP-jevim zahtevam. Več o tem preberite v razdelku <u>Specifikacije za</u>tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik.

Opomba

Preden medij vložite v podajalni pladenj, ga poravnajte in odstranite starega. Tako preprečite, da tiskalnik potegne več listov hkrati, in se s tem izognete zagozdenju medija.

Ko se medij zagozdi, se prikaže obvestilo o napaki, na nadzorni plošči tiskalnika pa zasveti lučka. Več o tem preberite v razdelku Vzorci utripania lučk stania.

Mesta, kjer se mediji pogosto zagozdijo



- Območje tiskalne kartuše: Navodila preberite v razdelku Odstranjevanje zagozdenega papirja.
- Območja podajalnih pladnjev: Če je list papirja še vedno v podajalnem pladnju, ga previdno
 odstranite in pazite, da se ne strga. Če se je že zagozdil, preberite navodila v razdelku <u>Odstranjevanje</u>
 zagozdenega papirja.
- **Izhodna tiskalna pot:** Če je list papirja že v izhodnem predalu, ga previdno odstranite in pazite, da se ne strga. Če se je že zagozdil, preberite navodila v razdelku <u>Odstranjevanje zagozdenega papirja</u>.

Opomba

Ko se papir zagozdi, se utegne v tiskalniku nabrati neporabljeno barvilo, ki izgine, potem ko natisnete nekaj strani.

Odstranjevanje zagozdenega papirja


OPOZORILO

Ko se list papirja zagozdi, se utegne barvilo razmazati po njem. Če pride barvilo v stik z oblačili, jih sperite v hladni vodi. *Vroča voda povzroča vpijanje barvila v tkanino.*


Opomba

Pri odstranjevanju zagozdenega medija, vključno s tistim v izhodnem predalu, vedno odprite vratca prostora za tiskalno kartušo in jo odstranite. Kartuša ne namestite znova, dokler ne odstranite zagozdenega medija. Ko vratca odprete in odstranite tiskalno kartušo, se zmanjša pritisk valjev tiskalnika, tako da je odstranjevanje zagozdenega medija lažje.

1 Odprite vratca prostora za tiskalno kartušo.

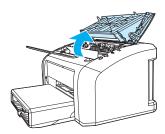


2 Odstranite tiskalno kartušo.

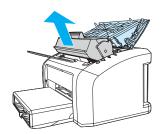


OPOZORILO

Da bi preprečili poškodbe tiskalne kartuše, je ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi.

3 Z obema rokama zagrabite zagozdeni medij tam, kjer je najlažje dostopen (najbolje na sredini), in ga previdno izvlecite iz tiskalnika.

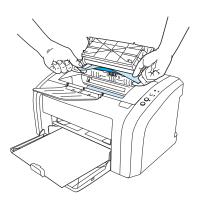

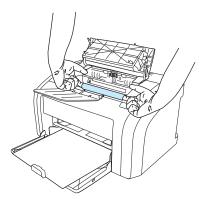

70 Poglavje 6 SLWW

4 Nato znova vstavite tiskalno kartušo ter znova namestite tiskalno kartušo in vratca tiskalne kartuše.



Potem ko odstranite zagozdeni medij, boste morda morali tiskalnik izklopiti in ga nato znova vklopiti.

Opomba

Preden medij vložite v podajalni pladenj, ga poravnajte in odstranite starega.

Nazaj na Iskanje rešitve.

Čiščenje zajemalnega valja

Če želite očistiti zajemalni valj, uporabite ta postopek:

Odstranite zajemalni valj, kot je opisano v korakih od 1 do 5 v razdelku Menjava zajemalnega valja.


1 Navlažite krpo, ki na pušča vlaken, z izopropilnim alkoholom in očistite zajemalni valj.



POZOR!

Alkohol je vnetljiv, zato poskrbite, da v bližini ne bo ognja. Preden zaprete vratca tiskalne kartuše in priključite napajalni kabel, počakajte, da alkohol povsem izhlapi.

2 S čisto krpo, ki ne pušča vlaken, obrišite zajemalni valj, da odstranite še preostalo nečistočo.

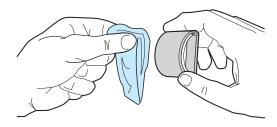

3 Počakajte, da se zajemalni valj povsem posuši, preden ga znova vstavite v tiskalnik (glejte korake od 6 do 9 v razdelku Menjava zajemalnega valja).



72 Poglavje 6 SLWW


Menjava zajemalnega valja

Če tiskalnik ne zajema tiskalnih medijev ali jih zajema več hkrati, boste morda morali zamenjati ali očistiti zajemalni valj. Več o naročanju zajemalnih valjev preberite v razdelku <u>Naročanje potrošnega materiala</u>.


OPOZORILO

Če postopka ne boste izvedli pravilno, utegnete poškodovati tiskalnik.


1 Iztaknite napajalni kabel iz vtičnice in počakajte, da se tiskalnik ohladi.

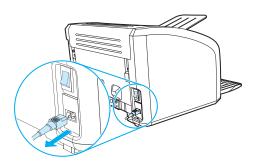


2 Odprite vratca in odstranite tiskalno kartušo.

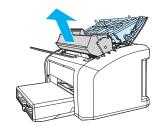


3 Poiščite zajemalni valj.

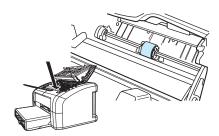

4 Sprostite majhna bela jezička na obeh straneh zajemalnega valja in tega zasukajte k sebi.

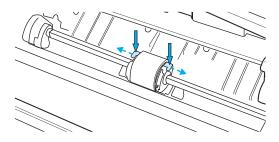


5 Nežno povlecite zajemalni valj navzgor in k sebi, da ga odstranite.

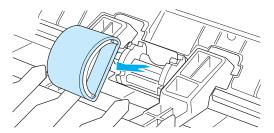

6 Vstavite nov ali očiščen valj. Navodila preberite v razdelku <u>Čiščenje zajemalnega valja</u>. Okrogli in pravokotni čepki na obeh straneh preprečujejo napačno vstavljanje zajemalnega valja.



7 Zasukajte vrhnji konec zajemalnega valja v smeri proti tiskalniku, dokler se ne zaskoči.

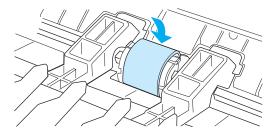


74 Poglavje 6 SLWW

8 Znova namestite tiskalno kartušo in zaprite vratca.



9 Priključite napajalni kabel in znova vklopite tiskalnik.

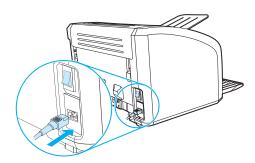


Menjava ločilne blazinice tiskalnika

Opomba


Preden zamenjate ločilno blazinico, očistite zajemalni valj. Navodila preberite v razdelku <u>Čiščenje zajemalnega valja</u>.

Če tiskalnik povleče več listov hkrati, boste morda morali zamenjati ločilno blazinico. Vzrok ponavljajoče se težave s podajanjem papirja je obrabljena ločilna blazinica. Informacije o naročanju nove ločilne blazinice so v razdelku <u>Naročanje potrošnega materiala</u>.


1 Iztaknite napajalni kabel iz vtičnice in počakajte, da se tiskalnik ohladi.

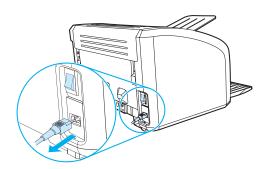

2 Odvijte vijaka na hrbtni strani tiskalnika, s katerima je pritrjena ločilna blazinica.

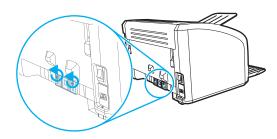


Odstranite ločilno blazinico.

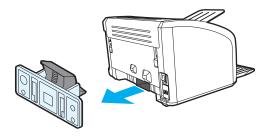


76 Poglavje 6 SLWW

4 Vstavite novo ločilno blazinico in privijte vijaka, s katerima je pritrjena.

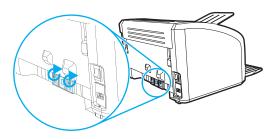

5 Priključite napajalni kabel in znova vklopite tiskalnik.

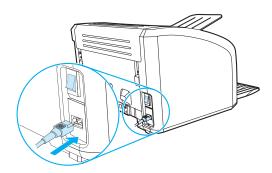

78 Poglavje 6 SLWW

A Tehnični podatki tiskalnika

V tem dodatku so informacije o naslednjih temah:

- Tehnični podatki
- Skladnost s pravilnikom FCC
- Okoljevarstveni vidiki izdelka
- Podatki o varnosti materiala
- Izjave upravnih organov

Tehnični podatki

Tehnični podatki tiskalnika

Delovno okolje			
Ko tiskalnik deluje	Namestite v dobro prezračenem okolju, kjer ni prahu. Tiskalnik je priključen na zidno vtičnico: temperatura: od 10° C do 32,5° C (od 50° F do 90,5° F) vlažnost zraka: od 20 do 80 % (brez kondenzacije)		
Ko je tiskalnik shranjen	Tiskalnik ni priključen na zidno vtičnico: temperatura: od 0° C do 40° C (od 32° F do 104° F) vlažnost zraka: od 10 do 80 % (brez kondenzacije)		
Akustične emisije¹ skladno z ISO 9296			
HP LaserJet 1010			
Raven zvočne moči	pri tiskanju (12 strani/min.): L _{WAd} = < 6,2 Bel (A) [< 62 dB (A)] način PowerSave: skoraj neslišno		
Raven zvočne moči zraven tiskalnika	pri tiskanju (12 strani/min.): L _{WAd} = < 6,2 Bel (A) [< 62 dB (A)] način PowerSave: skoraj neslišno		
HP LaserJet 1012			
Raven zvočne moči	pri tiskanju (14 strani/min.): L _{WAd} = < 6,2 Bel (A) [< 62 dB (A)] način PowerSave: skoraj neslišno		
Raven zvočne moči zraven tiskalnika	pri tiskanju (14 strani/min.): L _{WAd} = < 6,2 Bel (A) [< 62 dB (A)] način PowerSave: skoraj neslišno		
HP LaserJet 1015			
Raven zvočne moči	pri tiskanju (14 strani/min.): L _{WAd} = < 6,2 Bel (A) [< 62 dB (A)] način PowerSave: skoraj neslišno		
Raven zvočne moči zraven tiskalnika	pri tiskanju (14 strani/min.): L _{WAd} = < 6,2 Bel (A) [< 62 dB (A)] način PowerSave: skoraj neslišno		

80 Dodatek A SLWW

Tehnični podatki tiskalnika (nadaljevanje)

Električna specifikacija¹

Opozorilo Napajalne zahteve se razlikujejo glede na državo/območje, kjer se tiskalnik prodaja. Ne pretvarjajte napajalnih napetosti. S tem lahko poškodujete tiskalnik in razveljavite garancijo izdelka.

Napajalne zahteve	• ali	110 - 127 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
	•	220 – 240 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
Poraba energije	•	pri tiskanju (12 strani/min.): 250 W (povprečno) v stanju pripravljenosti in načinu PowerSave*: 2 W * Tehnologija za takojšen vklop utrjevalne enote.
	•	izklopljen: 0 W
Minimalna priporočena zmogljivost tokokroga za značilen izdelek	•	3,5 A pri 115 V 2,0 A pri 230 V
HP LaserJet 1012		
Napajalne zahteve	• ali	110 - 127 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
	•	220 – 240 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
Poraba energije	•	pri tiskanju (14 strani/min.): 250 W (povprečno) v stanju pripravljenosti in načinu PowerSave*: 2 W
	•	* Tehnologija za takojšen vklop utrjevalne enote. izklopljen: 0 W
Minimalna priporočena zmogljivost tokokroga za tipičen izdelek	•	3,5 A pri 115 V 2,0 A pri 230 V
HP LaserJet 1015		
Napajalne zahteve	•	110 - 127 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
	ali	220 – 240 V (+/-10 %), 50/60 Hz (+/-2 Hz)
Poraba energije	•	pri tiskanju (14 strani/min.): 250 W (povprečno) v stanju pripravljenosti in načinu PowerSave*: 2 W
	•	* Tehnologija za takojšen vklop utrjevalne enote. izklopljen: 0 W
Minimalna priporočena zmogljivost tokokroga za tipičen izdelek	•	3,5 A pri 115 V 2,0 A pri 230 V

SLWW Tehnični podatki 81

Tehnični podatki tiskalnika (nadaljevanje)

Zunanjost			
Mere	širina: 370 mmglobina: 230 mmvišina: 208 mm		
Teža (tiskalna kartuša nameščena)	5,9 kg		
Zmogljivosti in nazivne vredr	nosti tiskalnika		
Hitrost tiskanja	 12 strani na minuto za velikost A4 (model HP LaserJet 1010) 14 strani na minuto za velikost A4 (modela HP LaserJet 1012 in 1015) prva stran natisnjena v manj kot 8 sekundah 		
Zmogljivost glavnega podajalnega pladnja	150 listov navadnega papirja (75 g/m²) ali 15 ovojnic		
Zmogljivost podajalnega pladnja za prednostni medij	10 listov navadnega papirja (75 g/m²) ali ena ovojnica		
Zmogljivost izhodnega pladnja	125 listov navadnega papirja (75 g/m²)		
Najmanjša velikost papirja	76 x 127 mm		
Največja velikost papirja	216 x 356 mm		
Teža tiskalnega medija	do 163 g/m ²		
Osnovni pomnilnik	8 MB pomnilnika RAM		
Ločljivost tiskanja			
HP LaserJet 1010	• 600 x 600 dpi s tehnologijo HP Resolution Enhancement technology (REt)		
HP LaserJet 1012 in 1015	 dejanska kakovost izpisov je 1200 dpi [600 x 600 x 2 dpi s tehnologijo HP Resolution Enhancement technology (REt)] 		
Dovoljena delovna obremenitev	7000 enostranskih izpisov na mesec (največ)		
PCL	Level 5e (tiskalnik HP LaserJet 1015)		
Vmesniki			
USB	združljiv s standardom USB 2.0		
Vzporedni (tiskalnik HP LaserJet 1015)	 skladen z IEEE 1284 level 2 in s priključkom IEEE 1284-B vrata gostiteljskega računalnika nastavite v način ECP 		

82 Dodatek A SLWW

Skladnost s pravilnikom FCC

Ta oprema je bila preskušena in ugotovljeno je bilo, da je skladna z omejitvami za digitalne naprave razreda B, na podlagi 15. dela pravilnika FCC. Te omejitve so namenjene zagotavljanju razumne zaščite pred škodljivimi motnjami v stanovanjskih okoljih. Ta oprema proizvaja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo. Če ni nameščena in se ne uporablja skladno z navodili, lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij. Kljub temu ni nobenega jamstva, da pri določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če naprava povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega programa (kar lahko ugotovite tako, da jo izklopite in znova vklopite), priporočamo, da jih skušate odpraviti z enim od teh ukrepov:

- obrnite ali premestite sprejemno anteno,
- povečajte razdaljo med napravo in sprejemnikom,
- priključite napravo na vtičnico, ki je v drugem tokokrogu kot tista, na katero je priključen sprejemnik,
- za dodatno pomoč se obrnite na svojega distributerja ali na izkušenega radijskega ali televizijskega serviserja.

Opomba

Morebitne prilagoditve ali spremembe tiskalnika, ki jih ni odobrila družba HP, lahko povzročijo, da izgubite pravico do uporabe te opreme.

Da bi izpolnili zahteve za skladnost za naprave razreda B 15. dela pravilnika FCC, morate uporabljati oklopljeni vmesniški kabel.

Okoljevarstveni vidiki izdelka

Varovanje okolja

Družba Hewlett-Packard Company je zavezana k proizvodnji kakovostnih izdelkov na način, ki ne škoduje okolju. Ta izdelek je bil razvit tako, da karseda zmanjšuje škodljive učinke na okolje.

Emisija ozona

Ta izdelek proizvede zanemarljivo količino ozona (O₃).

Poraba energije

Poraba energije se znatno zmanjša v varčevalnem načinu PowerSave, ki omogoča prihranek denarja, ne da bi to vplivalo na učinkovitost delovanja tiskalnika. Ta izdelek ustreza smernicam ENERGY STAR, prostovoljnega programa, ki spodbuja razvoj energetsko učinkovitih pisarniških izdelkov.



ENERGY STAR je zaščitena storitvena znamka ameriške agencije za varovanje okolja (EPA). Družba Hewlett-Packard Company je kot partner pobude ENERGY STAR ugotovila, da ta izdelek ustreza smernicam ENERGY STAR za energetsko učinkovitost. Več informacij najdete na spletnem mestu http://www.energystar.gov.

Poraba barvila

Tiskalnik v gospodarnem načinu EconoMode porabi znatno manj barvila, kar lahko podaljša življenjsko dobo tiskalne kartuše.

Poraba papirja

Funkciji tega izdelka za ročno obojestransko tiskanje in tako imenovano tiskanje N-up (več strani, natisnjenih na eno stran) lahko zmanjšajo porabo papirja ter posledično obremenitev naravnih bogastev.

Plastika

Plastični deli, težji od 25 g, so označeni skladno z mednarodnimi standardi, ki izboljšajo možnosti prepoznavanja vrste plastike za potrebe recikliranja po koncu življenjske dobe tiskalnika.

Potrošni material za tiskalnike HP LaserJet

V številnih državah/območjih lahko potrošni material za ta tiskalnik (tiskalno kartušo, boben in utrjevalno enoto) vrnete Hewlett-Packardu v okviru programa za vračilo in recikliranje potrošnega materiala za tiskanje. Ta preprost, brezplačen program je na voljo v več kot 48 državah/območjih. Informacije v več jezikih in navodila so priloženai vsaki novi tiskalni kartuši HP in zavitku potrošnega materiala.

84 Dodatek A SLWW

Informacije o HP-jevem programu za vračilo in recikliranje potrošnega materiala za tiskanje

V okviru HP-jevega programa za vračilo in recikliranje potrošnega materiala za tiskanje, ki poteka že od leta 1990, je bilo zbranih več milijonov rabljenih tiskalnih kartuš, ki bi bile sicer odvržene na smetiščih po vsem svetu. Kartuše za tiskalnike HP LaserJet in drug potrošni material se zbirajo in nato dostavijo našim partnerjem, ki jih razstavijo. Po podrobnem pregledu kakovosti se določeni deli obnovijo in znova uporabijo v proizvodnji novih tiskalnih kartuš. Preostali deli se ločujejo in pretvorijo v surovine, ki jih druge industrije porabijo za izdelavo številnih uporabnih izdelkov.

Program za recikliranje v ZDA

Hewlett-Packard priporoča, da za čim bolj okolju prijazno vračilo rabljenih tiskalnih kartuš in drugega potrošnega materiala izkoristite programe za količinsko vračanje. Zgolj združite dve ali več kartuš in uporabite predplačano, naslovljeno nalepko, priloženo v paketu. Če želite več informacij, v ZDA pokličite (800) 340-2445 ali obiščite HP -jevo spletno mesto za potrošni material za tiskalnike LaserJet na naslovu http://www.hp.com/recycle.

Program za recikliranje zunaj ZDA

Uporabniki, ki ne živijo v ZDA, se lahko obrnejo na svojo prodajno in servisno podružnico HP-ja ali obiščejo spletno mesto http://www.hp.com/recycle, kjer je več informacij o razpoložljivosti HP-jevega programa za recikliranje.

Papir

S tem tiskalnikom lahko uporabljate reciklirani papir, ki ustreza priporočilom v vodniku za tiskalne medije za tiskalnike HP LaserJet. Več o naročanju papirja preberite v razdelku <u>Naročanje potrošnega materiala</u>. S tem izdelkom lahko uporabljate reciklirani papir, ki ustreza DIN 19309.

Omejitve za materiale

Ta izdelek ne vsebuje dodanega živega srebra (razen lučki, ki ga vsebujeta manj kot 10 mg).

Ta izdelek ne vsebuje dodanega svinca.

Ta izdelek ne vsebuje akumulatorjev ali baterij.

Rezervni deli in potrošni material

Rezervni deli in potrošni material za ta izdelek bodo na voljo vsaj pet let po koncu proizvodnje izdelka.

Dodatne informacije

Več o okoljevarstvenih programih družbe HP lahko preberete na naslovu http://www.hp.com/go/environment.

- Okoljevarstvene specifikacije za ta izdelek in številne povezane izdelke HP
- HP-jeva zavezanost k varovanju okolja
- HP-jem sistem za okoljevarstveno upravljanje
- HP-jev program za vračilo in recikliranje izdelkov, ki jim je potekla življenjska doba
- Podatki o varnosti materialov

Podatki o varnosti materiala

Če potrebujete podatke o varnosti materiala (Material Safety Data Sheet – MSDS), obiščite spletno mesto za HP potrošni material za tiskalnike LaserJet na naslovu http://www.hp.com/go/msds.

86 Dodatek A SLWW

Izjave upravnih organov

Izjava o ustreznosti

Skladno z ISO/IEC Guide 22 in EN45014

Ime proizvajalca:Hewlett-Packard CompanyNaslov proizvajalca:11311 Chinden Boulevard

Boise, Idaho 83714-1021, ZDA

izjavlja, da izdelek

Ime izdelka:tiskalniki HP LaserJet 1010 seriesŠtevilka izdelka:Q2460A, Q2461A, Q2462A

Upravna številka modela³ BOISB-0207-00

Možnosti izdelka: VSE

ustreza tem specifikacijam izdelka:

Varnost: IEC 60950:1999 / EN 60950:2000

IEC 60825-1:1993 +A1/ EN 60825-1:1994+A11 (laserski/LED izdelek razreda 1)

GB4943:1995

EMC: CISPR 22:1997 / EN 55022:1998 Class B¹

EN 61000-3-2:1995/A14 EN 61000-3-3:1995 EN 55024:1998

FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B²⁾ / ICES-003, Issue 3

AS / NZS 3548:1995 +A1 +A2 / GB9254:1998

Dopolnilne informacije:

Izdelek je skladen z zahtevami direktive EMC 89/336/EEC in nizkonapetostne direktive 73/23/EEC ter ima ustrezno oznako CF

- 1) Izdelek je bil preskušen v značilni konfiguraciji z osebnimi računalniki Hewlett-Packard.
- 2) Ta naprava ustreza 15. delu pravilnika FCC. Uporaba je dovoljena pod dvema pogojema: naprava (1) ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) mora sprejeti vse prejete motnje, vključno s tistimi, ki lahko povzročijo neželeno delovanje
- 3) Temu izdelku je za upravne namene dodeljena upravna številka modela. Ta številka ni isto kot tržno ime izdelka (HP LaserJet 1010) ali številke izdelka (Q2460A, Q2461A, Q2462A).

Boise, Idaho, ZDA 1. april 2003

SAMO za vprašanja, povezana z upravnimi temami, se obrnite na:

Avstralija Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., 31-41

Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Avstralija

Evropa Vaša krajevna podružnica za prodajo in popravilo Hewlett-Packardovih

izdelkov ali Hewlett-Packard GmbH, Department HQ-TRE / Standards

Europe, Herrenberger Straße 140, D-71034 Böblingen

(faks: +49-7031-14-3143)

ZDA Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15,

Mail Stop 160, Boise, ID 83707-0015 (telefon: 208-396-6000)

Izjava o varnosti laserja

Center za naprave in radiološko zdravje (Center for Devices and Radiological Health – CDRH) pri ameriški zvezni upravi za prehrano in zdravila (Food and Drug Administration) je uvedel pravila za laserske izdelke, izdelane po 1. avgustu 1976. Skladnost s temi pravili je obvezna za vse izdelke, ki se prodajajo v ZDA. Ta tiskalnik ima certifikat za laserski izdelek vrste "Class 1" skladno s standardom Radiation Performance Standard ameriškega urada DHHS (U.S. Department of Health and Human Services), ki izhaja iz zakona za nadzor sevanja za zdravje in varnost (Radiation Control for Health and Safety Act) iz leta 1968.

Ker zaščitno ohišje in zunanji pokrovi tiskalnika preprečujejo vsakršno sevanje, laserski žarek ne more prodreti iz tiskalnika med katerokoli fazo običajnega delovanja.

POZOR!

Z uporabo nadzornih gumbov, spreminjanjem nastavitev in izvedbo postopkov, ki niso navedeni v tem uporabniškem priročniku, tvegate izpostavitev škodljivemu sevanju.

Kanadski predpisi DOC

Ustreza kanadskim zahtevam za elektromagnetno združljivost "Class B".

«Conforme à la classe B des normes canadiennes de compatibilité électromagnétiques. «CEM».»

Izjava o elektromagnetnih motnjah za Korejo

사용자 인내문(B급 기기)

이 기가는 비업무용으로 전자파장해검정을 받은 기가로서, 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

Izjava VCCI za Japonsko

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。
取り扱い説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

88 Dodatek A SLWW

Izjava o laserju za Finsko

LASERTURVALLISUUS

LUOKAN 1 LASERLAITE

KLASS 1 LASER APPARAT

HP LaserJet 1010 -laserkirjoitin on käyttäjän kannalta turvallinen luokan 1 laserlaite. Normaalissa käytössä kirjoittimen suojakotelointi estää lasersäteen pääsyn laitteen ulkopuolelle.

Laitteen turvallisuusluokka on määritetty standardin EN 60825-1 (1993) mukaisesti.

VAROITUS!

Laitteen käyttäminen muulla kuin käyttöohjeessa mainitulla tavalla saattaa altistaa käyttäjän turvallisuusluokan 1 ylittävälle näkymättömälle lasersäteilylle.

VARNING!

Om apparaten används på annat sätt än i bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstrålning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

HUOLTO

HP LaserJet 1010 -kirjoittimen sisällä ei ole käyttäjän huollettavissa olevia kohteita. Laitteen saa avata ja huoltaa ainoastaan sen huoltamiseen koulutettu henkilö. Tällaiseksi huoltotoimenpiteeksi ei katsota väriainekasetin vaihtamista, paperiradan puhdistusta tai muita käyttäjän käsikirjassa lueteltuja, käyttäjän tehtäväksi tarkoitettuja ylläpitotoimia, jotka voidaan suorittaa ilman erikoistyökaluja.

VARO!

Mikäli kirjoittimen suojakotelo avataan, olet alttiina näkymättömälle lasersäteilylle laitteen ollessa toiminnassa. Älä katso säteeseen.

VARNING!

Om laserprinterns skyddshölje öppnas då apparaten är i funktion, utsättas användaren för osynlig laserstrålning. Betrakta ej strålen.

Tiedot laitteessa käytettävän laserdiodin säteilyominaisuuksista:

Aallonpituus 770-795 nm

Teho 5 mW

Luokan 3B laser

90 Dodatek A SLWW

Specifikacije tiskalnih medijev

V tem dodatku so informacije o naslednjih temah:

- Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik
- Podprte velikosti tiskalnih medijev
- Priporočila za uporabo tiskalnih medijev

Specifikacije za tiskalne medije, ki jih lahko uporablja tiskalnik

Tiskalniki HP LaserJet omogočajo tiskanje z izvrstno kakovostjo. Uporabite lahko različne tiskalne medije, kot so listi papirja (vključno z recikliranim papirjem), ovojnice, nalepke, prosojnice, pergamentni papir in papir velikosti po meri. Lastnosti, kot so teža, vlakna in vsebnost vlage, so pomembni dejavniki, ki vplivajo na učinkovitost tiskanja in kakovost izpisov.

Tiskalni mediji, ki jih uporabite za tiskanje, morajo ustrezati specifikacijam v tem priročniku. Mediji, ki ne ustrezajo tem smernicam, lahko povzročijo težave:

- slaba kakovost tiskanja,
- pogostejše zagozdenje papirja,
- čezmerna obraba tiskalnika, zaradi katere so potrebna pogostejša popravila.

Za najboljše rezultate uporabljajte samo papir in tiskalne medije znamke HP. Družba Hewlett-Packard ne more priporočiti uporabe drugih znamk tiskalnih medijev, ker glede na to, da niso izdelki HP, nima nadzora nad njihovo kakovostjo.

Utegne se zgoditi, da določen tiskalni medij ustreza vsem priporočilom v tem uporabniškem priročniku, kljub temu pa ne da zadovoljivih rezultatov. To je lahko posledica nepravilnega ravnanja, nesprejemljivih ravni temperature in vlažnosti ozračja ali drugih spremenljivk, ki so zunaj Hewlett-Packardovega nadzora.

Preden kupite večjo količino tiskalnega medija, se prepričajte, da ustreza zahtevam, navedenim v tem priročniku in razdelku *Priporočila za papir in druge tiskalne medije*. (Več o naročanju priporočil preberite v razdelku <u>Naročanje potrošnega materiala</u>.) Preden kupite večjo količino tiskalnega medija, vedno preverite njegovo kakovost.

OPOZORILO

Posledica uporabe tiskalnih medijev, ki ne ustrezajo Hewlett-Packardovim specifikacijam, so lahko težave s tiskalnikom, zaradi katerih bo potrebno popravilo. Hewlett-Packardovo jamstvo in pogodbe o servisiranju ne krijejo takih popravil.

92 Dodatek B SLWW

Podprte velikosti tiskalnih medijev

Tiskalnik podpira te velikosti:

najmanjša: 76 x 127 mm

• največja: 216 x 356 mm

Priporočila za uporabo tiskalnih medijev

Papir

Za najboljše rezultate uporabite običajni papir za tiskanje (75 g/m²). Poskrbite, da bo papir kakovosten ter da na njem ne bo zarez, raztrganin, madežev, delcev umazanije, prahu, gub, lukenj in zvitih ali upognjenih robov.

Če niste prepričani, kakšne vrste papir vstavljate (na primer pisemskega ali recikliranega), poglejte na nalepko na njegovi embalaži .

Nekatere vrste papirja lahko povzročijo težave pri tiskanju, zagozditve ali poškodbe tiskalnika.

Uporaba papirja

Znaki	Težava s papirjem	Rešitev
Slaba kakovost tiskanja ali prijemanje barvila. Težave pri podajanju.	Uporabljate prevlažen, pregladek, pregrob ali reliefni papir. Napaka pri celotni seriji papirja.	Uporabite drugo vrsto papirja: vsebnost vlage od 100 do 250 sheffieldov in 4-6 %.
Manjkajoči deli izpisa, zagozditve ali zvijanje papirja.	Nepravilno shranjevanje.	Papir shranjujte na ravni površini in v embalaži, ki ščiti pred čezmerno vlažnostjo zraka.
Povečano senčenje sivega ozadja.	Morda je papir pretežek.	Uporabite lažji papir.
Čezmerno zvijanje papirja. Težave pri podajanju.	Papir je prevlažen, vlakna niso pravilno obrnjena ali pa so prekratka.	Uporabite papir z dolgimi vlakni. Uporabite izhodno pot za ravne medije.
Zagozditve ali poškodbe tiskalnika.	Izrezi ali perforacije.	Ne uporabljajte papirja z izrezi ali perforacijami.
Težave pri podajanju.	Raztrgani ali neravni robovi.	Uporabljajte kakovosten papir.

Opomba

Tiskalnik nanaša in utrjuje barvilo na papirju s pritiskom in toplotno obdelavo. Preverite, ali so barvni papir ali že potiskani obrazci, ki jih uporabljate, izdelani s črnili, ki prenesejo temperaturo tiskalnika (200 °C ali 392 °F za 0,1 s).

Ne uporabljajte papirja z glavo, ki je izdelana z nizkotemperaturnimi barvami ali termografijo.

Ne uporabljajte reliefnih glav.

Ne uporabljajte prosojnic, namenjenih za brizgalne tiskalnike ali druge tiskalnike, ki tiskajo pri nizki temperaturi. Uporabljajte samo prosojnice, namenjene tiskanju s tiskalniki HP LaserJet.

94 Dodate B SLWW

Nalepke

Zgradba nalepk

Pri izbiri nalepk bodite pozorni na naslednje sestavine:

- Lepila: Lepilo mora ostati stabilno pri 200 °C (392 °F), najvišji temperaturi, pri kateri tiska tiskalnik.
- Sestava: Uporabljajte samo nalepke, med katerimi ni izpostavljene nosilne površine. Pri straneh
 z nalepkami, kjer je med nalepkami vidna nosilna površina, se lahko nalepke odlepijo in povzročijo
 resne zagozditve.
- Zvijanje: Nalepke morajo biti pred začetkom tiskanja ploske (zvite so lahko največ 13 mm v katerokoli smer).
- Stanje: Ne uporabljajte nalepk z gubami, mehurji ali drugimi vidnimi napakami.

Prosojnice

Prosojnice morajo vzdržati temperature do 200 °C (392 °F), kar je najvišja temperatura, pri kateri tiska tiskalnik.

Ovojnice


Zgradba ovojnic

Zgradba ovojnic je zelo pomembna. Prevoji na ovojnicah se lahko znatno razlikujejo, ne samo med različnimi proizvajalci, temveč tudi pri ovojnicah iz iste škatle enega proizvajalca. Kakovost ovojnic zelo vpliva na uspešnost tiskanja. Pri izbiri ovojnic bodite pozorni na naslednje:

- **Teža:** Teža papirja ovojnic ne sme presegati 105 g/m², sicer lahko pride do zagozditev.
- Zgradba: Ovojnice morajo biti pred začetkom tiskanja ploske (zvite so lahko največ 6 mm v katerokoli smer) in v njih ne sme biti zraka. Ovojnice, v katerih je ujet zrak, lahko povzročijo težave.
- Stanje: Ovojnice ne smejo biti zgubane, prepognjene ali drugače poškodovane.
- Velikosti: Od 90 x 160 mm do 178 x 254 mm.

Ovojnice z dvojnimi stranskimi šivi

Ovojnica, zgrajena z dvojnimi stranskimi šivi, ima namesto poševnih šivov na vsaki strani navpične. Takšne ovojnice se lahko prej zgubajo. Preverite, ali šivi sežejo do kota ovojnice, kot je prikazano na sliki:

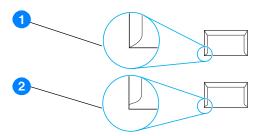

- 1 sprejemljiva zgradba ovojnic
- 2 nesprejemljiva zgradba ovojnic

Ovojnice s samolepilnimi trakovi ali zavihki

Ovojnice s samolepilnimi odstranljivimi trakovi ali z več kot enim zavihkom, ki ga je treba prepogniti, da zapečati ovojnico, morajo uporabljati lepila, ki so združljiva s temperaturami in pritiskom, ki so jim izpostavljene v tiskalniku: 200° C (392° F). Dodatni zavihki in trakovi lahko povzročijo gubanje, pregibe ali zagozditve.

Shranjevanje ovojnic

Pravilno shranjevanje ovojnic prispeva k dobri kakovosti tiskanja. Ovojnice morajo biti shranjene plosko. Če je v ovojnici zrak, lahko to pri tiskanju povzroči gubanje.

96 Dodate B SLWW

Voščilnice in težji tiskalni mediji

S podajalnega pladnja za papir lahko tiskate na različne vrste tršega papirja, kakršen je tisti za voščilnice, vizitke in dopisnice. Zgradba nekaterih takih papirjev je primernejša od drugih za tiskanje z laserskim tiskanjem.

Če želite zagotoviti optimalno delovanje tiskalnika, ne uporabljajte papirja, težjega od 157 g/m². Papir, ki je pretežek, lahko povzroči težave pri podajanju in zlaganju, zagozditve, nepravilno utrjevanje barvila, slabo kakovost tiskanja ali čezmerno mehansko obrabo delov.

Opomba

Če podajalnega pladnja ne napolnite do vrha in če uporabljate papir z gladkostjo od 100 do 180 sheffieldov, boste morda lahko uporabili težji papir.

Zgradba težjega papirja

- Gladkost: Papir z maso od 135 do 157 g/m² mora imeti gladkost od 100 do 180 sheffieldov. Papir z maso od 60 do 135 g/m² mora imeti gladkost od 100 do 250 sheffieldov.
- **Zgradba:** Težji papir mora ležati plosko (zvit je lahko največ 5 mm v katerokoli smer).
- Stanje: Težji papir ne sme biti zguban, prepognjen ali drugače poškodovan.
- Velikosti: Uporabljate samo težji papir naslednjih velikosti:

najmanjša: 76 x 127 mmnajvečja: 216 x 356 mm

Priporočila za težji papir

Nastavite robove tiskanja najmanj 2 mm od robov strani.

98 Dodate B SLWW

Garancija in licence

V tem dodatku so informacije o naslednjih temah:

- Hewlett-Packardova licenčna pogodba za programsko opremo
- Hewlett-Packardova izjava o omejeni garanciji
- Omejena garancija za življenjsko dobo tiskalne kartuše
- Popravilo strojne opreme
- Razširjena garancija
- Priporočila za vnovično pakiranje tiskalnika
- Kako stopiti v stik s HP-jem

SLWW Garancija in licence 99

Hewlett-Packardova licenčna pogodba za programsko opremo

OPOMBA: UPORABA PROGRAMSKE OPREME TEMELJI NA DOLOČBAH HP-JEVE LICENČNE POGODBE ZA PROGRAMSKO OPREMO, NAVEDENE SPODAJ. Z UPORABO PROGRAMSKE OPREME SOGLAŠATE Z DOLOČBAMI TE LICENČNE POGODBE.

DOLOČBE HP-JEVE LICENCE ZA PROGRAMSKO OPREMO

Te licenčne določbe urejajo vašo uporabo priložene programske opreme, razen če imate posebno podpisano pogodbo s Hewlett-Packardom.

<u>Podelitev licence</u>. Hewlett-Packard vam podeljuje pravico do uporabe enega izvoda programske opreme. "Uporaba" pomeni shranjevanje, nalaganje, nameščanje, izvajanje ali prikazovanje programske opreme. Programske opreme ne smete spreminjati, prav tako ne smete onemogočiti kakršnihkoli funkcij za licenciranje ali nadzor v programski opremi. Če je programska oprema licencirana za "hkratno uporabo", ne smete dovoliti, da jo hkrati uporablja več uporabnikov, kot je največ dovoljeno.

<u>Lastništvo</u>. Programska oprema in avtorske pravice zanjo so last Hewlett-Packarda ali njegovih neodvisnih dobaviteljev. Licenca vam ne podeljuje lastniške pravice ali lastništva programske opreme in ne pomeni prodaje kakršnihkoli pravic za programsko opremo. Hewlett-Packardovi neodvisni dobavitelji lahko pri kakršnihkoli kršitvah teh licenčnih določb zaščitijo svoje pravice.

Kopije in prilagoditve. Kopije ali prilagoditve programske opreme lahko naredite samo za namene arhiviranja, ali kadar je kopiranje oziroma prilagajanje bistven del dovoljene uporabe programske opreme. V vseh kopijah ali prilagoditvah morate reproducirati vsa obvestila o avtorskih pravicah v izvirni programski opremi. Programske opreme ne smete kopirati v kakršnokoli javno omrežje.

Prepovedano obratno zbiranje ali dešifriranje. Programske opreme ne smete obratno zbirati ali povratno prevajati brez HP-jevega poprejšnjega pisnega soglasja. V nekaterih pristojnostih je HP-jevo soglasje lahko potrebno tudi za omejeno obratno zbiranje ali povratno prevajanje. HP-ju morate na zahtevo posredovati razumno podrobne informacije o obratnem zbiranju ali povratnem prevajanju. Programske opreme ne smete dešifrirati, razen če je to potrebno za uporabo programske opreme.

<u>Prenos</u>. Licenca samodejno preneha veljati ob kakršnemkoli prenosu programske opreme. Programsko opremo morate ob prenosu v celoti prenesti prejemniku, skupaj z vsemi izvodi in povezano dokumentacijo. Pogoj prenosa je, da prejemnik sprejme licenčne določbe.

<u>Prenehanje</u>. Če ne ravnate skladno s katerokoli od teh licenčnih določb, lahko HP prekine veljavnost vaše licence. Ob prenehanju morate takoj uničiti programsko opremo skupaj z vsemi izvodi, prilagoditvami in deli, združenimi v kakršnikoli obliki.

<u>Izvozne zahteve</u>. Programske opreme, kopij in prilagoditev programske opreme ne smete izvoziti ali nadalje izvoziti, če s tem kršite kakršnokoli veljavno zakonodajo ali predpise.

Omejene pravice vlade ZDA. Programska oprema je bila razvita, priložena dokumentacija pa izdelana izključno na zasebne stroške. Dobavlja in licencira se kot "komercialna računalniška programska oprema", kakor je opredeljeno v DFARS 252.227-7013 (okt. 1988), DFARS 252.211-7015 (maj 1991) ali DFARS 252.227-7014 (jun. 1995), kot "komercialni predmet", kakor je opredeljeno v FAR 2.101(a) (jun. 1987) ali kot "omejena računalniška programska oprema", kakor je opredeljeno v FAR 52.227-19 (jun. 1987) (ali v kateremkoli enakovrednem predpisu upravnih organov ali pogodbenem določilu), kot je primerno. Za programsko opremo in kakršnokoli priloženo dokumentacijo imate samo tiste pravice, ki jih zanje določa upoštevna klavzula pravilnikov DFAR ali FAR oziroma HP-jeva standardna pogodba za programsko opremo za zadevni izdelek.

100 Dodatek C SLWW

Hewlett-Packardova izjava o omejeni garanciji

GARANCIJSKO OBDOBJE:

Eno leto od datuma nakupa.

- 1. HP vam, končnemu uporabniku, jamči, da bodo strojna oprema, dodatna oprema in potrošni material HP brez okvar v materialu in izdelavi po datumu nakupa in za obdobje, navedeno zgoraj. Če med garancijskim obdobjem obvestite HP o takih okvarah, bo po lastni presoji bodisi popravil bodisi zamenjal izdelke, za katere se izkaže, da so okvarjeni. Nadomestni izdelki so lahko novi ali enakovredni novim.
- 2. HP jamči, da programska oprema HP ne bo nezmožna izvajati svojih programskih ukazov po datumu nakupa in za obdobje, navedeno zgoraj, zaradi okvar v materialih in delu, če jo pravilno namestite in uporabljate. Če med garancijskim obdobjem obvestite HP o takih okvarah, bo zamenjal nosilec podatkov, na katerem je programska oprema, ki zaradi takih okvar ne izvaja svojih programskih ukazov.
- 3. HP ne jamči, da bo delovanje izdelkov HP brez prekinitev ali napak. Če HP ni zmožen v razumnem času popraviti ali zamenjati kateregakoli izdelka, boste upravičeni do povračila nakupne cene ob vračilu izdelka.
- 4. Izdelki HP lahko vsebujejo obnovljene dele, katerih delovanje je enakovredno novim, ali pa so bili naključno uporabljeni.
- 5. Garancija ne velja za okvare, ki so posledica (a) nepravilnega ali nezadostnega vzdrževanja ali umerjanja, (b) uporabe programske opreme, vmesnikov, delov ali potrošnega materiala, ki jih ni dobavil HP, (c) nepooblaščenega spreminjanja ali napačne uporabe, (d) uporabe zunaj objavljenih specifikacij za delovno okolje izdelka, ali (d) nepravilne priprave ali vzdrževanja mesta uporabe.
- 6. HP NE DAJE NOBENEGA DRUGEGA IZRECNEGA JAMSTVA ALI POGOJEV, NE GLEDE NA TO, ALI SO PISNE ALI USTNE. DO MERE, KI JO DOPUŠČA LOKALNA ZAKONODAJA, SO VSA NAZNAČENA JAMSTVA ALI POGOJI USTREZNOSTI ZA PRODAJO, ZADOVOLJIVE KAKOVOSTI ALI PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN OMEJENI NA OBDOBJE VELJAVNOSTI IZRECNEGA JAMSTVA, NAVEDENEGA ZGORAJ. Nekatere države/območja, zvezne države ali province ne dovolijo omejitev obdobja veljavnosti naznačenih jamstev, tako da zgornja omejitev ali izključitev za vas morda ne velja. Ta garancija vam daje določene zakonske pravice, imate pa lahko tudi druge pravice, ki se med posameznimi zveznimi državami, provincami in državami/območii razlikujejo.
- 7. DO MERE, KI JO DOVOLJUJE LOKALNA ZAKONODAJA, SO VAŠA EDINA IN IZKLJUČNA PRAVNA SREDSTVA TISTA, NAVEDENA V TEJ GARANCIJSKI IZJAVI. RAZEN KOT JE NAVEDENO ZGORAJ, NE BO NE HP NE NJEGOVI DOBAVITELJI ODGOVOREN ZA IZGUBO PODATKOV ALI ZA NEPOSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO (VKLJUČNO Z IZGUBO DOBIČKA ALI PODATKOV) ALI DRUGO ŠKODO, NE GLEDE NA TO, ALI IZHAJA IZ POGODBE, KAZNIVEGA DEJANJA ALI KATEREKOLI DRUGE PRAVNE MOŽNOSTI. Nekatere države/območja, zvezne države ali province ne dovolijo izključitve ali omejitve naključne ali posledične škode, tako da zgornja omejitev ali izključitev za vas morda ne velja.

ZA POTROŠNIŠKE TRANSAKCIJE V AVSTRALIJI IN NA NOVI ZELANDIJI GARANCIJSKE DOLOČBE TE IZJAVE, RAZEN DO ZAKONSKO DOVOLJENE MERE, NE IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO OBVEZNIH ZAKONSKIH PRAVIC, KI VELJAJO ZA PRODAJO TEGA IZDELKA, IN JIH DOPOLNJUJEJO.

Omejena garancija za življenjsko dobo tiskalne kartuše

Opomba

Za tiskalno kartušo, ki ste jo dobili s tiskalnikom, velja naslednja garancija.

HP jamči, da bodo tiskalne kartuše HP brez okvar v materialu in izdelavi, dokler ne zmanjka HP-jevega barvila. Garancija krije vse napake ali okvare pri novi tiskalni kartuši HP.

Pogosto zastavljena vprašanja

Kako dolgo velja garancija?

Garancija velja, dokler ne zmanjka barvila HP.

Kako lahko vem, da zmanjkuje barvila HP?

Ko zmanjka barvila HP in doseže tiskalna kartuša konec uporabne življenjske dobe, bodo izpisi bledi ali zelo svetli, na zaslonu računalnika pa se bo pojavilo sporočilo, da je zmanjkalo barvila.

Kako bo ukrepal Hewlett-Packard?

Hewlett-Packard bo po lastni presoji bodisi zamenjal izdelke, za katere se izkaže, da so okvarjeni, bodisi povrnil ceno nakupa. Če je možno, priložite vzorec izpisa iz tiskalnika, ki prikazuje, kako tiska okvarjena tiskalna kartuša.

Katerih delov ne krije garancija?

Garancija ne krije tiskalnih kartuš, ki so bile znova napolnjene ali izpraznjene, napačno uporabljene, zlorabljene ali kakorkoli spremenjene.

Kako vrnem okvarjeno tiskalno kartušo?

Če se izkaže, da je tiskalna kartuša okvarjena, izpolnite obrazec s podatki o servisiranju in mu priložite vzorec izpisa iz tiskalnika, ki prikazuje okvaro. Vrnite obrazec in tiskalno kartušo prodajalcu, od katerega ste jo kupili, ki vam jo bo zamenjal.

Kakšna je pristojnost zakonodaje posameznih zveznih držav, provinc ali držav/območij?

Ta omejena garancija vam daje določene zakonske pravice, imate pa lahko tudi druge pravice, ki se med posameznimi zveznimi državami, provincami in državami/območji razlikujejo. Ta omejena garancija je edina garancija za tiskalno kartušo HP in nadomešča vse druge garancije, povezane s tem izdelkom.

DRUŽBA HEWLETT-PACKARD COMPANY NI V NOBENEM PRIMERU ODGOVORNA ZA KAKRŠNOKOLI NAKLJUČNO, POSLEDIČNO, POSEBNO, POSREDNO, KAZENSKO ALI VZORNO ŠKODO ALI IZGUBLJEN DOBIČEK, KI IZHAJA IZ KAKRŠNEKOLI KRŠITVE TE GARANCIJE ALI DRUGAČE.

ZA POTROŠNIŠKE TRANSAKCIJE V AVSTRALIJI IN NA NOVI ZELANDIJI GARANCIJSKE DOLOČBE TE IZJAVE, RAZEN DO ZAKONSKO DOVOLJENE MERE, NE IZKLJUČUJEJO, OMEJUJEJO ALI SPREMINJAJO OBVEZNIH ZAKONSKIH PRAVIC, KI VELJAJO ZA PRODAJO TEGA IZDELKA, IN JIH DOPOLNJUJEJO.

102 Dodatek C SLWW

Popravilo strojne opreme

Garancija za tiskalnik HP LaserJet 1010 series se razlikuje glede na datum in državo/območje nakupa.

Za garancijska popravila izdlekov se obrnite na center za podporo strankam v svoji državi/območju. Več o tem preberite v razdelku <u>Kako stopiti v stik s HP-jem</u>. Hewlett-Packard bo svojega garancijske obveznosti izpolnil na enega od teh načinov:

- Izdelek bo popravil.
- Kupcu bo dobavil dele, potrebne za popravilo izdelka, ki jih lahko zamenja sam.
- Izdelek bo zamenjal z obnovljenim izdelkom.
- Izdelek bo zamenjal z novim ali obnovljenim izdelkom, ki ima enake ali boljše funkcije.
- Kupcu bo povrnil ceno nakupno izdelka.
- Od stranke bo zahteval, da izdelek vrne pooblaščenemu serviserju.

Razširjena garancija

Paket HP SupportPack ponuja garancijsko jamstvo za izdelek HP in vse notranje dele, ki jih dobavlja HP. Paket HP SupportPack lahko ponuja tudi storitev Express Exchange ali popravilo na mestu uporabe. Posamezne možnosti paketov za podporo se razlikujejo glede na državo/območje. Kupec mora paket HP SupportPack kupiti v 180 dneh po nakupu izdelka HP. Več o brezžičnem tiskanju lahko preberete na tem HP-jevem spletnem mestu

http://www.hp.com/peripherals2/care_netlj/index.html

Obrnete se lahko tudi na HP-jevo skupino za podporo, servis in storitve. Več o tem lahko preberete v razdelku <u>Kako stopiti v stik s HP-jem</u>.

104 Dodatek C SLWW

Priporočila za vnovično pakiranje tiskalnika

Pri vnovičnem pakiranju tiskalnika upoštevajte naslednja priporočila:

- Če je le možno, priložite vzorce tiskanja in 5 do 10 listov papirja ali drugega tiskalnega medija, pri katerega uporabi ste naleteli na težave.
- Odstranite vse kable, pladnje in dodatno opremo, nameščeno v tiskalniku.
- Odstranite in shranite tiskalno kartušo.

OPOZORILO

Da bi se izognili poškodbam tiskalne kartuše, jo shranite v izvirno embalažo oziroma tako, da ne bo izpostavljena svetlobi.

- Če je možno, uporabite embalažo, v kateri ste jo dobili. Za poškodbe zaradi nepravilnega pakiranja ste sami odgovorni. Če izvirne embalaže tiskalnika nimate več, se obrnite na najbližjo pošto, kjer so običajno na voljo različne vrste embalaže.
- Ne pozabite priložiti izpolnjenega izvoda obrazca s podatki o servisiranju.
- Hewlett-Packard priporoča, da pošiljko zavarujete.

Kako stopiti v stik s HP-jem

Če se morate obrniti na HP zaradi storitev ali podpore, uporabite eno od naslednjih povezav:

- V ZDA obiščite spletno mesto http://www.hp.com/support/lj1010
- V drugih državah/območjih obiščite http://www.hp.com.

106 Dodatek C SLWW



Naročanje potrošnega materiala

Uporabljajte dodatno opremo in potrošni material, razvit posebej za tiskalnike HP LaserJet 1010 series, ker si tako zagotovite optimalno delovanje.

Informacije za naročanje

	Izdelek	Opis ali uporaba	Številka za naročanje
potrošni material za tiskanje	papir HP Multipurpose	Večnamesnki papir znamke HP (škatla z 10 risi papirja s po 500 listi v vsakem). Če želite naročiti vzorec, lahko v ZDA pokličete 1-800-471-4701.	HPM1120
	papir HP LaserJet	Kakovosten papir znamke HP za tiskalnike HP LaserJet (škatla z 10 risi papirja s po 500 listi v vsakem). Če želite naročiti vzorec, lahko v ZDA pokličete 1-800-471-4701.	HPJ1124
	prosojnice HP LaserJet	Prosojnice znamke HP za črnobele tiskalnike HP LaserJet.	92296T (velikost letter) 92296U (velikost A4)
	tiskalne kartuše	Nadomestne tiskalne kartuše za tiskalnik HP LaserJet 1010 series.	
		tiskalna kartuša za 2000 strani	Q2612A
		Več o tem preberite v razdelku <u>Življenjska</u> doba tiskalne kartuše.	
dopolnilna dokumentacija	HP LaserJet family print media guide	Priročnik za uporabo papirja in drugih tiskalnih medijev s tiskalniki HP LaserJet.	5963-7863

Informacije za naročanje (nadaljevanje)

	Izdelek	Opis ali uporaba	Številka za naročanje
nadomestni deli	zajemalni valj	Dvigne tiskalni medij iz podajalnega pladnja in ga poda v tiskalnik.	RL1-0266
	pokrov podajalnega pladnja	Pokrije tiskalni medij v podajalnem pladnju. Vsebuje tudi vodila tiskalnega medija za podajalni pladenj za prednostni medij.	
		ZDA Evropa	Q2460-40004 Q2460-40005
	ločilna blazinica tiskalnika	Preprečuje, da bi tiskalnik hkrati zajel več listov papirja ali drugega tiskalnega medija.	RL1-0269

Stvarno kazalo

B parvilo	grafika manjkajoče 63
čiščenje prostora okoli tiskalne kartuše 46	slaba kakovost 63
delci barvila 66	gumb
drobci 65	Cancel job 5
madež 66	Go 5
menjava tiskalne kartuše 44	
odpiranje vrato prostora za tiskalno kartušo 10	H
prazno 65	HP toolbox
razpršeno okoli natisnjenih znakov 68	kartica Alerts (Opozorila) 54
shranjevanje tiskalnih kartuš 41	kartica Documentation (Dokumentacija) 54
varčevanje 43	kartica Status (Stanje) 53
vratca prostora za tiskalno kartušo 5	kartica Troubleshooting (Odpravljanje težav) 53
pesedilo	nastavitve tiskalnika 55
manjkajoče 63	ogled 51
popačeno 63	
	informacije, povezave za določene teme 2
Cancel job, gumb 5	izbiranje papirja in drugih tiskalnih medijev 18
	izboljšanje kakovosti tiskanja 65
Š	izhodni predal 5, 9
• (1 × × 1 -	izjave upravnih organov
ćiščenje	izjava o elektromagnetnih motnjah za Korejo 88
pot tiskalnih medijev 48	izjava o elektromagnetnih motinjah za Korejo do
prostor okoli tiskalne kartuše 46	izjava o ustreznosti 87
tiskalnik 46	izjava o varnosti laserja 88
zajemalni valj 72	kanadski predpisi DOC 88
	Tallades a prouple 200
	K
delovno okolje	
tehnični podatki 80	kabel
dostop do tiskalne kartuše 10	USB 16
	vzporedna 16
	kakovost tiskanja delci barvila 66
EconoMode 38	drobci barvila 65
elektronska pomoč, lastnosti tiskalnika 14	EconoMode 38
Energy Star 84	gube 68
	madeži barvila 66
	manjkajoči deli izpisa 65
unkcije 4	nastavitve 37
hitrost 4	navpične črte 66
kakovost 4	nepravilno oblikovani znaki 67
prihranek denarja 4	ponavljajoče se navpične napake 67
profesionalna kakovost 4	poševno/nesimetrično tiskanje 67
	pregibi 68
2	razpršeno barvilo okoli natisnjenih znakov 68
j	sivo ozadje 66
garancija	svetlo ali bledo tiskanje 65
HP-jeva izjava o omejeni garanciji 101	valovit tiskalni medij 67
razširjena 104	zvit tiskalni medij 67
tiskalna kartuša 102	kartica Alerts (Opozorila); HP toolbox 54
glavni podajalni pladenj 5, 8	kartica Documentation (Dokumentacija); HP toolbox 54
polnjenje 21	kartica Status (Stanje); HP toolbox 53
Go, gumb za potrditev 5	kartica Troubleshooting (Odpravljanje težav); HP toolbox 53
Go, lučka za potrditev 5	knjižice, tiskanje 34
gonilnik za tiskalnik	konfiguracija
Macintosh 15	HP LaserJet 1010 3
namestitev 11	HP LaserJet 1012 3
gonilniki za tiskalnik	HP LaserJet 1015 3
mesta za prenos 2	

SLWW Stvarno kazalo 109

L	rešitve 58
lastnosti tiskalnika	sivo ozadje 66
dostop 13	slaba kakovost grafike 63
elektronska pomoč 14	stik s HP-jevo podporo 59
licenca za programsko opremo 100	svetlo ali bledo tiskanje 65
ločilna blazinica	težave s papirjem 62
menjava 76	težave s programsko opremo tiskalnika 64
mesto 6	valovit tiskalni medij 67
ločljivost, nastavitve 37	zvit tiskalni medij 67
lučka za pripravljenost (Ready) 5	odstranjevanje zagozdenega papirja 69, 70
lučke	okoljevarstveni vidiki izdelka 84 operacijski sistemi, podprti 11
Go 5	opozorilna lučka (Attention) 5
opozorilna (Attention) 5	ovojnice
Pripravljen 5	priporočila za uporabo 96
vzorci utripanja lučk stanja 60	tiskanje ene ovojnice 23
	tiskanje več ovojnic 24
M	tionally recovers, the En
manjkajoča grafika 63	P
manjkajoče besedilo 63	
mediji po meri, tiskanje 27	papir
menjava	izbiranje 18
ločilna blazinica 76	priporočila za uporabo 94
zajemalni valj 73	težave in rešitve 94
	papir z glavo, tiskanje 26
N	pladenj
nadomestni deli, naročanje 108	glavni podajalni 5
nadzorna plošča 7	podajalni, za prednosti medij 5 podajalni pladenj
nalepke	glavni 5, 8
priporočila za uporabo 95	polnjenje glavnega podajalnega pladnja 21
tiskanje 22	polnjenje glavnega podajalnega pladnja za prednostni medij 21
napake, programska oprema 64	za prednostni medij 5, 8
nastavitve	podajalni pladenj za prednostni medij 5, 8
kakovost tiskanja 37	polnjenje 21
spreminjanje privzetih nastavitev za Windows 98, 2000, ME 13	podatki o varnosti materiala (Material Safety Data Sheet - MSDS) 86
spreminjanje privzetih nastavitev za Windows XP 13	podpora, spletna mesta 2
spreminjanje samo za program, ki se izvaja 13	podprte velikosti tiskalnih medijev 93
nastavitve tiskalnika	pokrov pladnja 5
HP toolbox 55	popačeno besedilo 63
nastavitve tiskanja, spreminjanje 14	popravila
	stik s HP-jem 106
0	strojna oprema 103
obojestransko tiskanje 32	popravilo
obrazci, tiskanje 26	stik s HP-jem 106
odpravljanje težav	strojna oprema 103
delci barvila 66	popravilo strojne opreme 103
drobci barvila 65	poročila, tiskanje 50
gube 68	poročilo o konfiguraciji 50
HP toolbox 51	poti tiskalnih medijev
kakovost tiskanja 59	glavni podajalni pladenj 8
komunikacija tiskalnika in računalnika 59	izhodni predal 9
konfiguracijska stran, tiskanje 50	podajalni pladenj za prednostni medij 8
lučka za pripravljenost (Ready) 58	tiskalni medij, vodila 8
madeži barvila 66	potrošni material, naročanje 107
manjkajoča grafika ali besedilo 63	povezave na uporabniški priročnik 2
manjkajoči deli izpisa 65	prazne strani 63
namestitev tiskalnika 58	predstavitvena stran 50
natisnjena stran se razlikuje od tiste na zaslonu 63	preklic tiskalnega posla 36
natisnjena stran, težave 59	privzete nastavitve
navpične črte 66	kakovost tiskanja 37
nepopolno besedilo 63	programska oprema
nepravilno oblikovani znaki 67	gonilniki za tiskalnik, Macintosh 15
ponavljajoče se navpične napake 67 popačeno besedilo 63	licenčna pogodba 100 mesta za prenos 2
poševno/nesimetrično tiskanje 67	namestitev 11
prazne strani 63	podprti operacijski sistemi 11
predstavitvena stran 58	težave 64
pregibi 68	WEAR OF
razpršeno barvilo okoli natisnjenih znakov 68	

110 Stvarno kazalo SLWW

prosojnice	tehnični podatki 80
priporočila za uporabo 95	težave s programsko opremo 64
tiskanje 22	tiskalni medij, vodila 8
	vnovično pakiranje 105
n.	tiskanje
R	knjižice 34
razširjena garancija 104	mediji po meri 27
recikliranje	na obe strani papirja (ročno obojestransko tiskanje) 32
informacije o HP-jevem programu za vračilo potrošnega materiala za tiskanje	nalepke 22
in varovanju okolja 85	
kam poslati tiskalne kartuše 85	N-up 31 obrazci, že tiskani 26
ročno obojestransko tiskanje (tiskanje na obe strani papirja) 32	•
	ovojnice 23
S	papir z glavo 26
skladnost s pravilnikom FCC 83	poročilo o konfiguraciji 50
specifikacije	predstavitvena stran 50
tiskalni mediji 92	preklic tiskalnega posla 36
spletna podpora 2	prosojnice 22
	več ovojnic 24
splošen pregled, tiskalnik 5	več strani na enem listu papirja 31
stik s HP-jem 106	vodni žigi 30
stikalo za napajanje 6	voščilnice 27
stikalo za vklop/izklop 6	tiskanje N-up
strani z informacijami o tiskalniku	Windows 31
poročilo o konfiguraciji 50	
predstavitvena stran 50	U
strani z informacijami, tiskanje 50	USB, priključevanje kabla 16
	USB, vrata 6
T	OSB, Vidia O
tehnični podatki 80	
akustični 80	V
delovno okolje 80	varčevanje z barvilom 43
električni 81	več strani, tiskanje na en list papirja 31
vmesniki 82	vlaganje tiskalnega medija
	glavni podajalni pladenj 21
zmogljivosti in nazivne vrednosti 82	podajalni pladenj za prednostni medij 21
zunanjost 82	vnovično pakiranje tiskalnika 105
težave s papirjem 62	vodila tiskalnega medija 8
težji tiskalni mediji, priporočila za uporabo 97	vodni žigi, tiskanje 30
tiskalna kartuša	voščilnice
čiščenje prostora okoli tiskalne kartuše 46	priporočila za uporabo 97
dostop 10	tiskanje 27
garancija 102	vrata
kam poslati za recikliranje 85	USB 6
menjava 44	vzporedna 6
shranjevanje 41	vratca
uporaba tiskalnih kartuš, ki niso HP-jeve 40	tiskalna kartuša 5, 10
vratca 5, 10	
življenjska doba 42	vrste tiskalnih medijev 21
tiskalne kartuše, ki niso HP-jeve 40	vzorci utripanja lučk stanja 60
tiskalni medij, vodila 8	vzporedna vrata 6
tiskalni mediji	vzporedni kabel, priključevanje 16
čiščenje poti tiskalnega medija 48	
izbiranje 18	Z
mesta, kjer se mediji pogosto zagozdijo 69	zagozden papir
neustrezne vrste 19	mesta, kjer se mediji pogosto zagozdijo 69
odstranjevanje zagozdenega papirja 69, 70	odstranjevanje 69
podprte velikosti 93	odstranjevanje zagozdenega papirja 70
polnjenje 21	zajemalni valj
priporočila za uporabo 94	čiščenje 72
različne vrste 21	menjava 73
	menjava 70
specifikacije 92	<u> </u>
tiskanje na medije po meri 27	Ž
vrste, ki lahko poškodujejo tiskalnik 19	življenjska doba tiskalne kartuše 42
tiskalnik	
čiščenje 46	
funkcije 4	
nadzorna plošča 7	
povezava 16	
programska oprema 11	
splošen pregled 5	

SLWW Stvarno kazalo 111

112 Stvarno kazalo SLWW



copyright © 2003 Hewlett-Packard Company

www.hp.com